Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB


SPF-72V



Frame manager

Klik op het pictogram Frame Manager,
om het installatieprogramma te starten.
U kunt de geïnstalleerde versie van Frame Manager terugvinden in C:/Program Files/Samsung/FrameManager.
U kunt Frame Manager starten door te klikken op Start, en vervolgens Programma's Frame Manager > Frame Manager te kiezen.

Digital Photo Frame SPF-72V

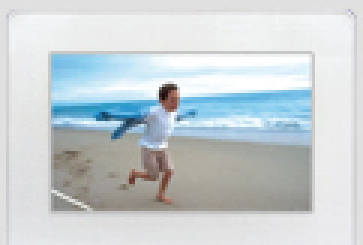



Veiligheidsvoorschriften

| Veiligheidssymbolen | Stroom | Installatie | Gebruik en reinigen |

Veiligheidssymbolen

※ Volg de onderstaande instructies om het product correct te gebruiken en zo ongelukken en schade aan het product te voorkomen.


Waarschuwing Het niet naleven van deze instructies kan ernstige verwondingen en zelfs de dood tot gevolg hebben.

Let op Het niet naleven van deze instructies kan lichte verwondingen en materiële schade tot gevolg hebben.

| Veiligheidssymbolen | Stroom | Installatie | Gebruik en reinigen |


Stroom

Waarschuwing

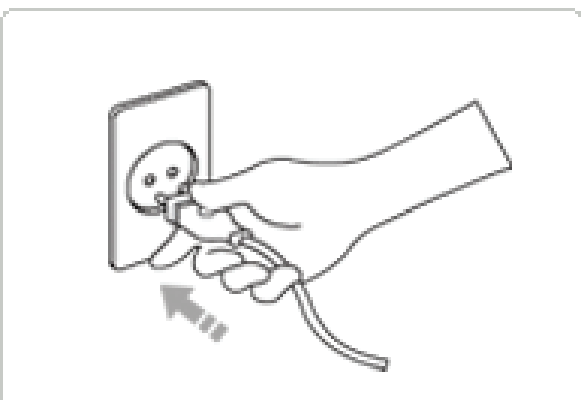


Steek de stekker stevig in het stopcontact.

- Wanneer u dit niet correct doet, bestaat er brandgevaar.

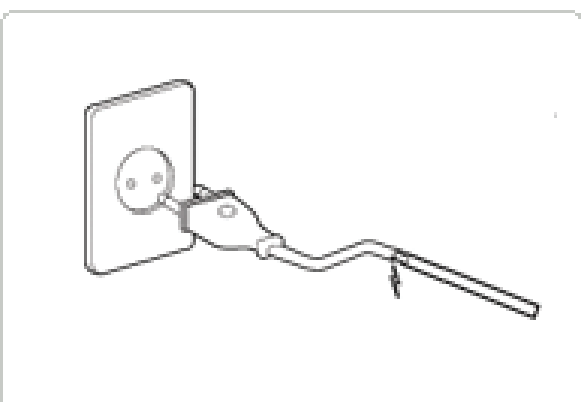



Gebruik geen beschadigde stekker, snoer of stopcontact. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

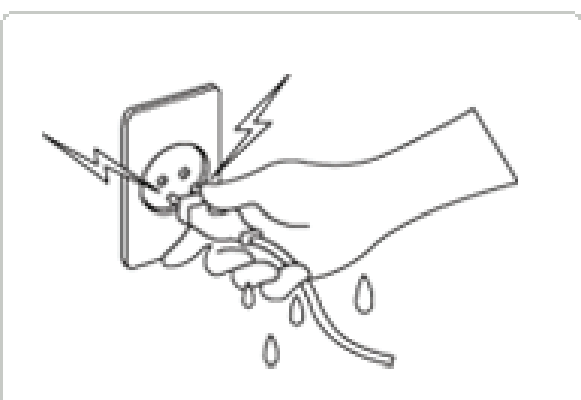


Raak de stekker niet met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Sluit niet meerdere apparaten op één stopcontact aan. Een oververhit stopcontact kan brand veroorzaken.

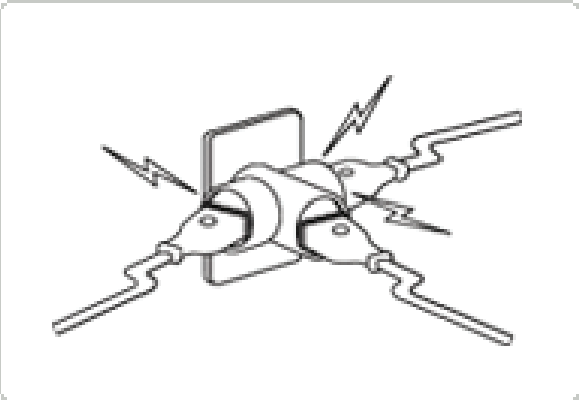

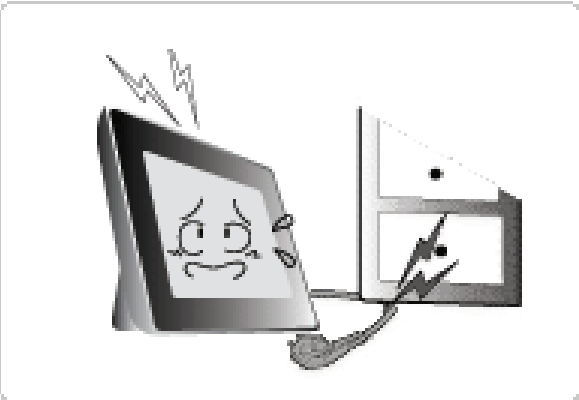


- **Trek niet te hard aan het snoer. Plaats geen zware voorwerpen op het snoer. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.**

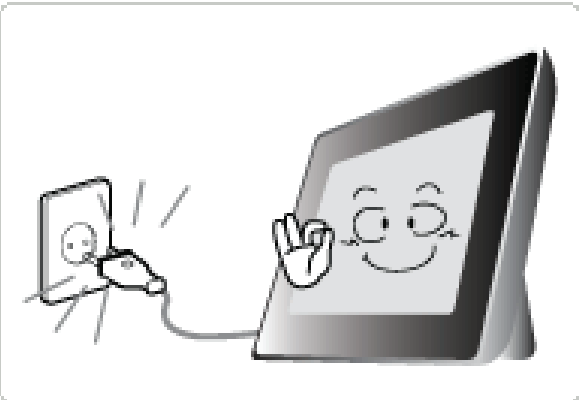


- **Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het verplaatst. Maak ook de verbindingskabels van andere apparaten los.**
  - Door het product te verplaatsen zonder de stroom uit te schakelen kan het beschadigd raken en kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.


Let op

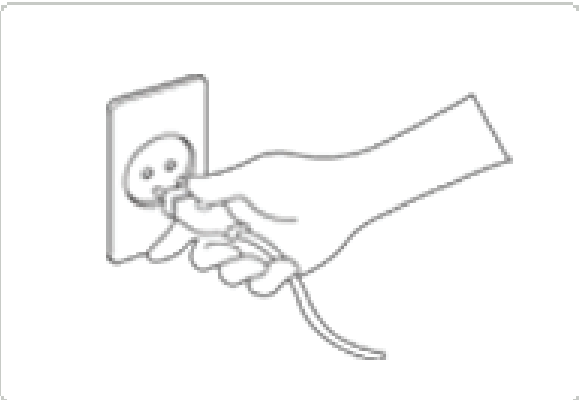


- **Houd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken.**
  - Wanneer u dit niet correct doet, kan er brand ontstaan of kan het product niet normaal worden ingeschakeld.

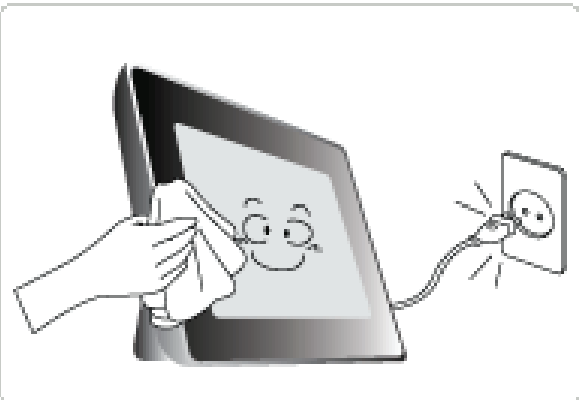

- **Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat reinigen.**
  - Wanneer u dit niet correct doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

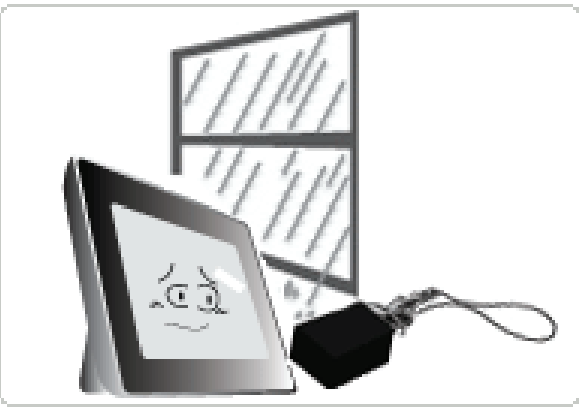

- **Zorg ervoor dat het product niet op een plaats staat die wordt blootgesteld aan olie, rook of vocht. Installeer het niet in een voertuig.**
  - Hierdoor kan een defect optreden, een elektrische schok ontstaan of kan er brand uitbreken.
  - Zorg er met name voor dat u de monitor niet gebruikt in de buurt van water of wordt blootgesteld aan sneeuw of regen.

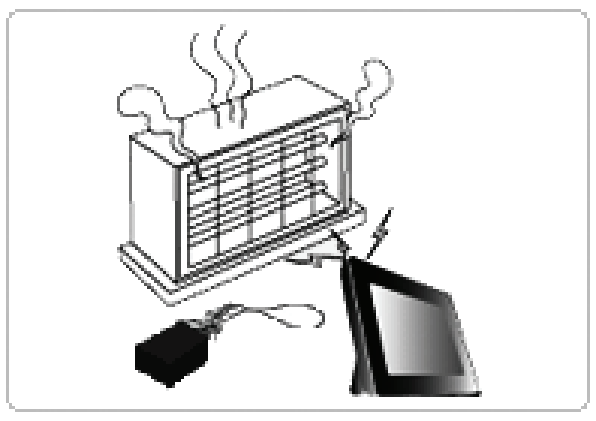


- **Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen.**
  - Dit kan brand veroorzaken.


| Veiligheidssymbolen | Stroom | Installatie | Gebruik en reinigen |

Installatie


Waarschuwing

- **Als u het product op een kast of plank plaatst, moet u ervoor zorgen dat de voorzijde niet over de voorste rand komt.**
  - Hierdoor kan het product vallen, slecht functioneren of persoonlijk letsel veroorzaken.

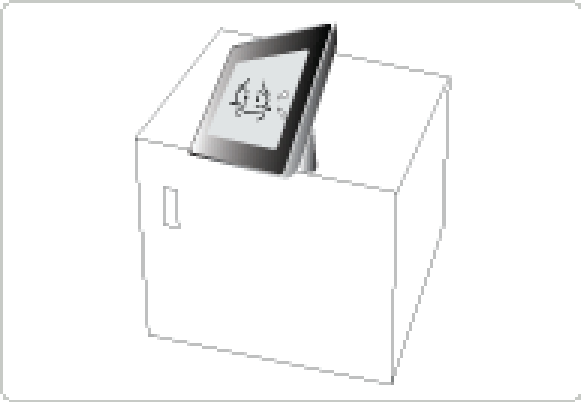

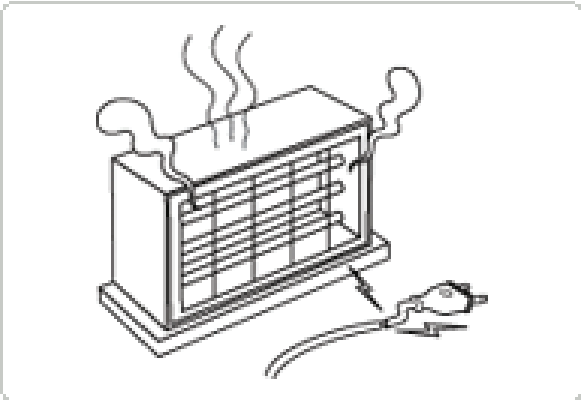

- **Plaats het snoer niet in de buurt van een warmtebron. Hierdoor kan het snoer smelten en elektrische schokken of brand veroorzaken.**

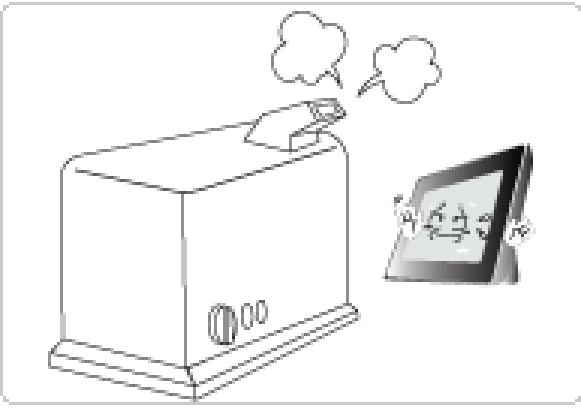

- **Stel het product niet bloot aan olie, rook, vocht, water of regenwater en installeer het niet in de auto.**
  - Contact met deze materialen kan elektrische schokken of brand veroorzaken.




- **Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact.**
  - Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.


Let op



- **Zet het product bij het installeren voorzichtig neer.**
  - Wanneer u dit niet correct doet, kan er schade aan het product of persoonlijk letsel optreden.

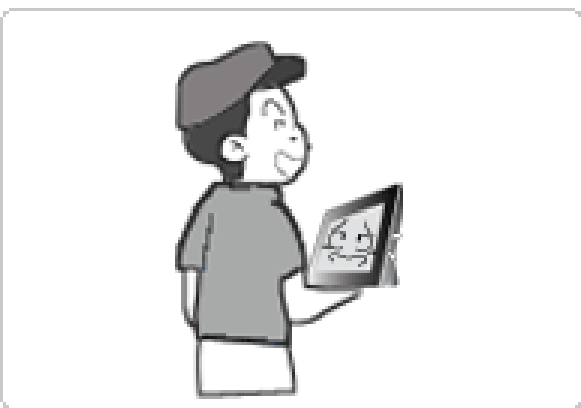

- **Laat het product niet vallen. Dit kan schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaken.**

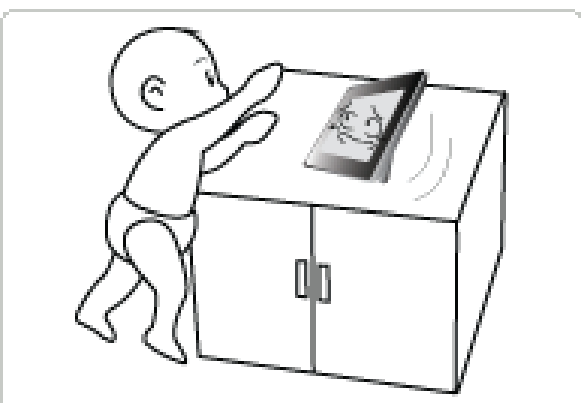


- **Plaats het product niet op een plaats waar kinderen er gemakkelijk bij kunnen.**
  - Het product kan namelijk vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

| Veiligheidssymbolen | Stroom | Installatie | Gebruik en reinigen |


Gebruik en reinigen

Waarschuwing

- **Steek geen metalen voorwerpen zoals ijzerdraad of paperclips of ontvlambare voorwerpen zoals papier of lucifers in de aansluitpunten achter in het product. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.**
  - Als er water of een vreemd voorwerp in het product komt, schakelt u het product uit,

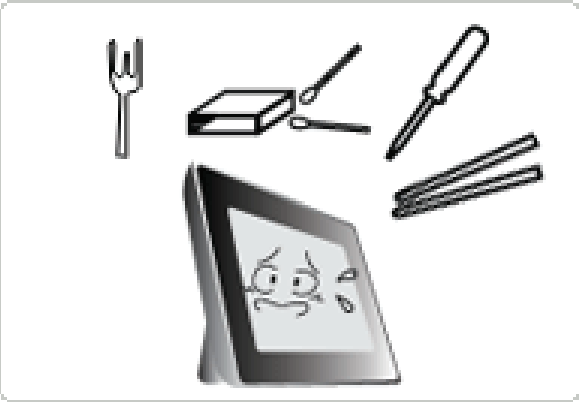


haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een **servicecentrum**.

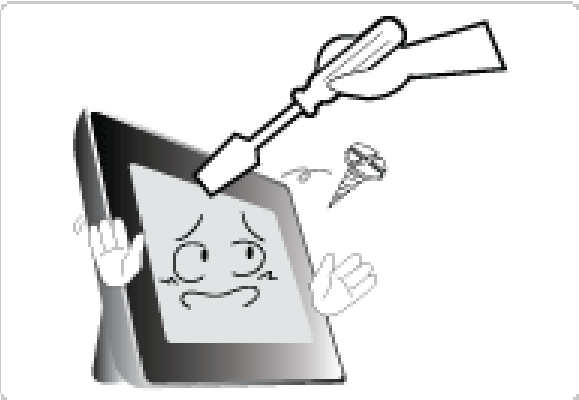

Probeer het product nooit zelf uit elkaar te halen, te repareren of te veranderen.


- Als uw product gerepareerd moet worden, kunt u contact opnemen met een **servicecentrum**. Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

Let op

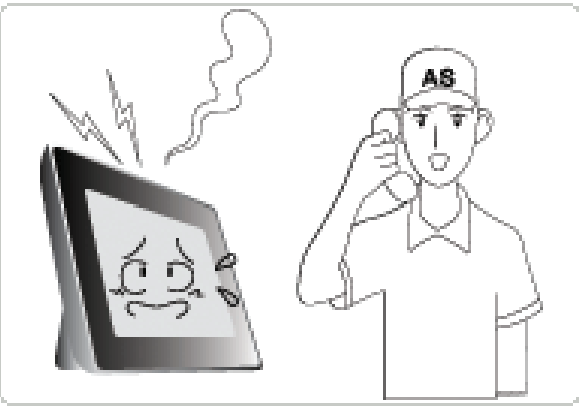


Als u een vreemd geluid hoort, een brandlucht ruikt of rook ziet, haalt u direct de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een servicecentrum.

- Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

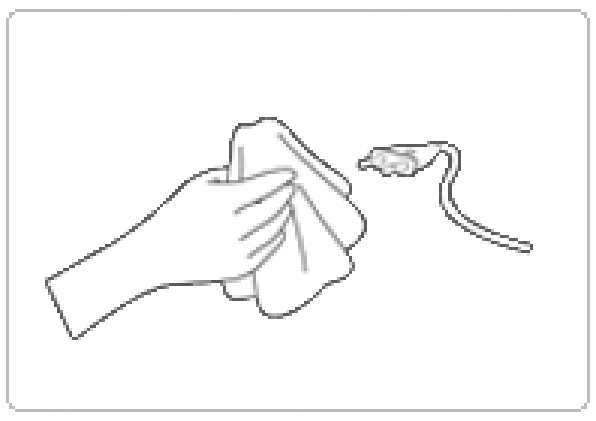


Verwijder stof en water altijd van de aansluitpunten van de stekker.

- Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan.

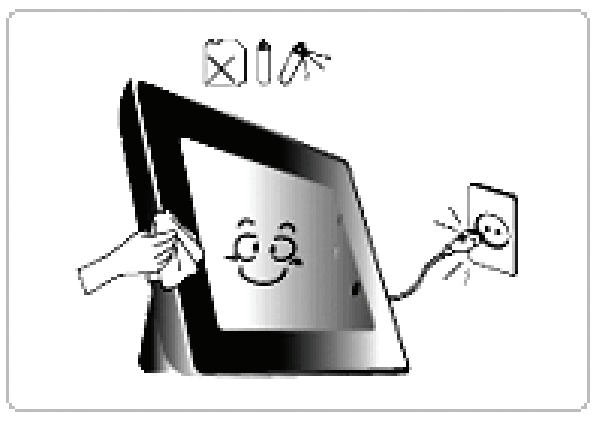

Haal voor het reinigen van het product eerst de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een zachte, droge doek.

- Gebruik geen chemische middelen zoals benzeen, alcohol, verdunningsmiddelen, insectenwerende middelen, geurstoffen, smeermiddelen, reinigingsmiddelen of was.

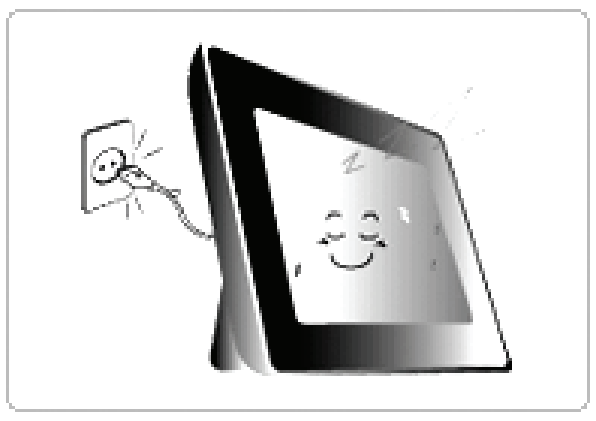


Als u het product lange tijd niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.

- Door ophoping van stof kan verhitting of ontbranding optreden, wat elektrische schokken of brand kan veroorzaken.



Als het product op een speciale locatie moet worden geïnstalleerd waar geen normale omstandigheden heersen, neemt u contact op met een van onze servicetechnici. De prestaties van het product kunnen namelijk sterk door de omgeving worden beïnvloed.

- Denk hierbij bijvoorbeeld aan blootstelling aan stof, chemicaliën, hoge of lage temperaturen, vocht, of langdurig ononderbroken gebruik.

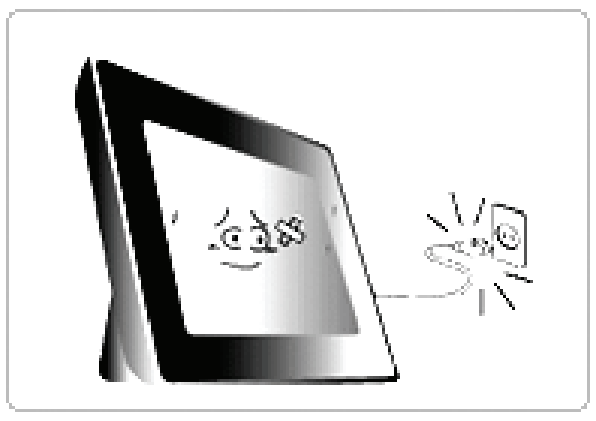

Als het product is gevallen of als de behuizing is beschadigd, schakelt u het uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.

- Als u het product gebruikt zonder te controleren of het beschadigd is, kunnen elektrische schokken of brand ontstaan. Neem contact op met een **servicecentrum**.

Correcte verwijdering van dit product
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) - alleen voor Europa


---

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met individuele verzamelsystemen)

Met deze markering op het product of in de productdocumentatie wordt aangegeven dat het product niet bij het normale huishoudelijke afval hoort. Om schade aan het milieu of aan de gezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u dit product te scheiden van andere soorten afval en het op een verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen.

Particuliere gebruikers kunnen voor informatie over waar en hoe ze dit product kunnen laten recyclen contact opnemen met de winkel waar ze het product hebben gekocht of met hun plaatselijke overheidsinstantie.

Zakelijke gebruikers kunnen contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden in het aankoopcontract raadplegen. Dit product mag niet samen met ander bedrijfsafval worden verwijderd.





Overzicht

| Functies | Onderdelen | Voorkant | Vorige | Zijkant (toetsen) |

Functies

01 De geheugencapaciteit uitbreiden met een geheugenkaart. Direct genieten van opgeslagen afbeeldingen.

- Als u de SD of MMC/MS geheugenkaart van uw digitale camera aansluit op uw digitale fotolijst, kunt u uw foto's snel en gemakkelijk laten weergeven. Op deze wijze kunt u ook de geheugencapaciteit van uw digitale fotolijst uitbreiden.

02 Stijlvol ontwerp

- Met zijn slanke, strakke en chique ontwerp fungeert uw digitale fotolijst tegelijkertijd als pronkstuk op uw bureau of tafel.
- U kunt de lijst negentig graden draaien, dus het kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst.

| Functies | Onderdelen | Voorkant | Vorige | Zijkant (toetsen) |

Controleer of alle onderdelen in de verpakking zijn meegeleverd.
Als er onderdelen ontbreken, neemt u contact op met de plaatselijke dealer waar u het product hebt gekocht. Voor optionele onderdelen kunt u contact opnemen met een **servicecentrum**.
Gebruik nooit een andere stroomadapter dan de adapter die bij het product is geleverd.

Onderdelen



Digitale fotolijst
(Kleuren kunnen per product variëren.)

Handleiding



Snelstartgids



Garantie
(Niet overal beschikbaar)




Gebruikershandleiding

Kabels



Netsnoer

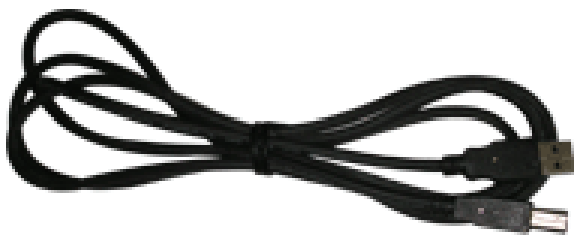

USB-kabel
(type A-B)



Stroomadapter


| **Functies** | **Onderdelen** | **Voorkant** | **Vorige** | **Zijkant (toetsen)** |

Voorkant



| **Functies** | **Onderdelen** | **Voorkant** | **Vorige** | **Zijkant (toetsen)** |

Vorige

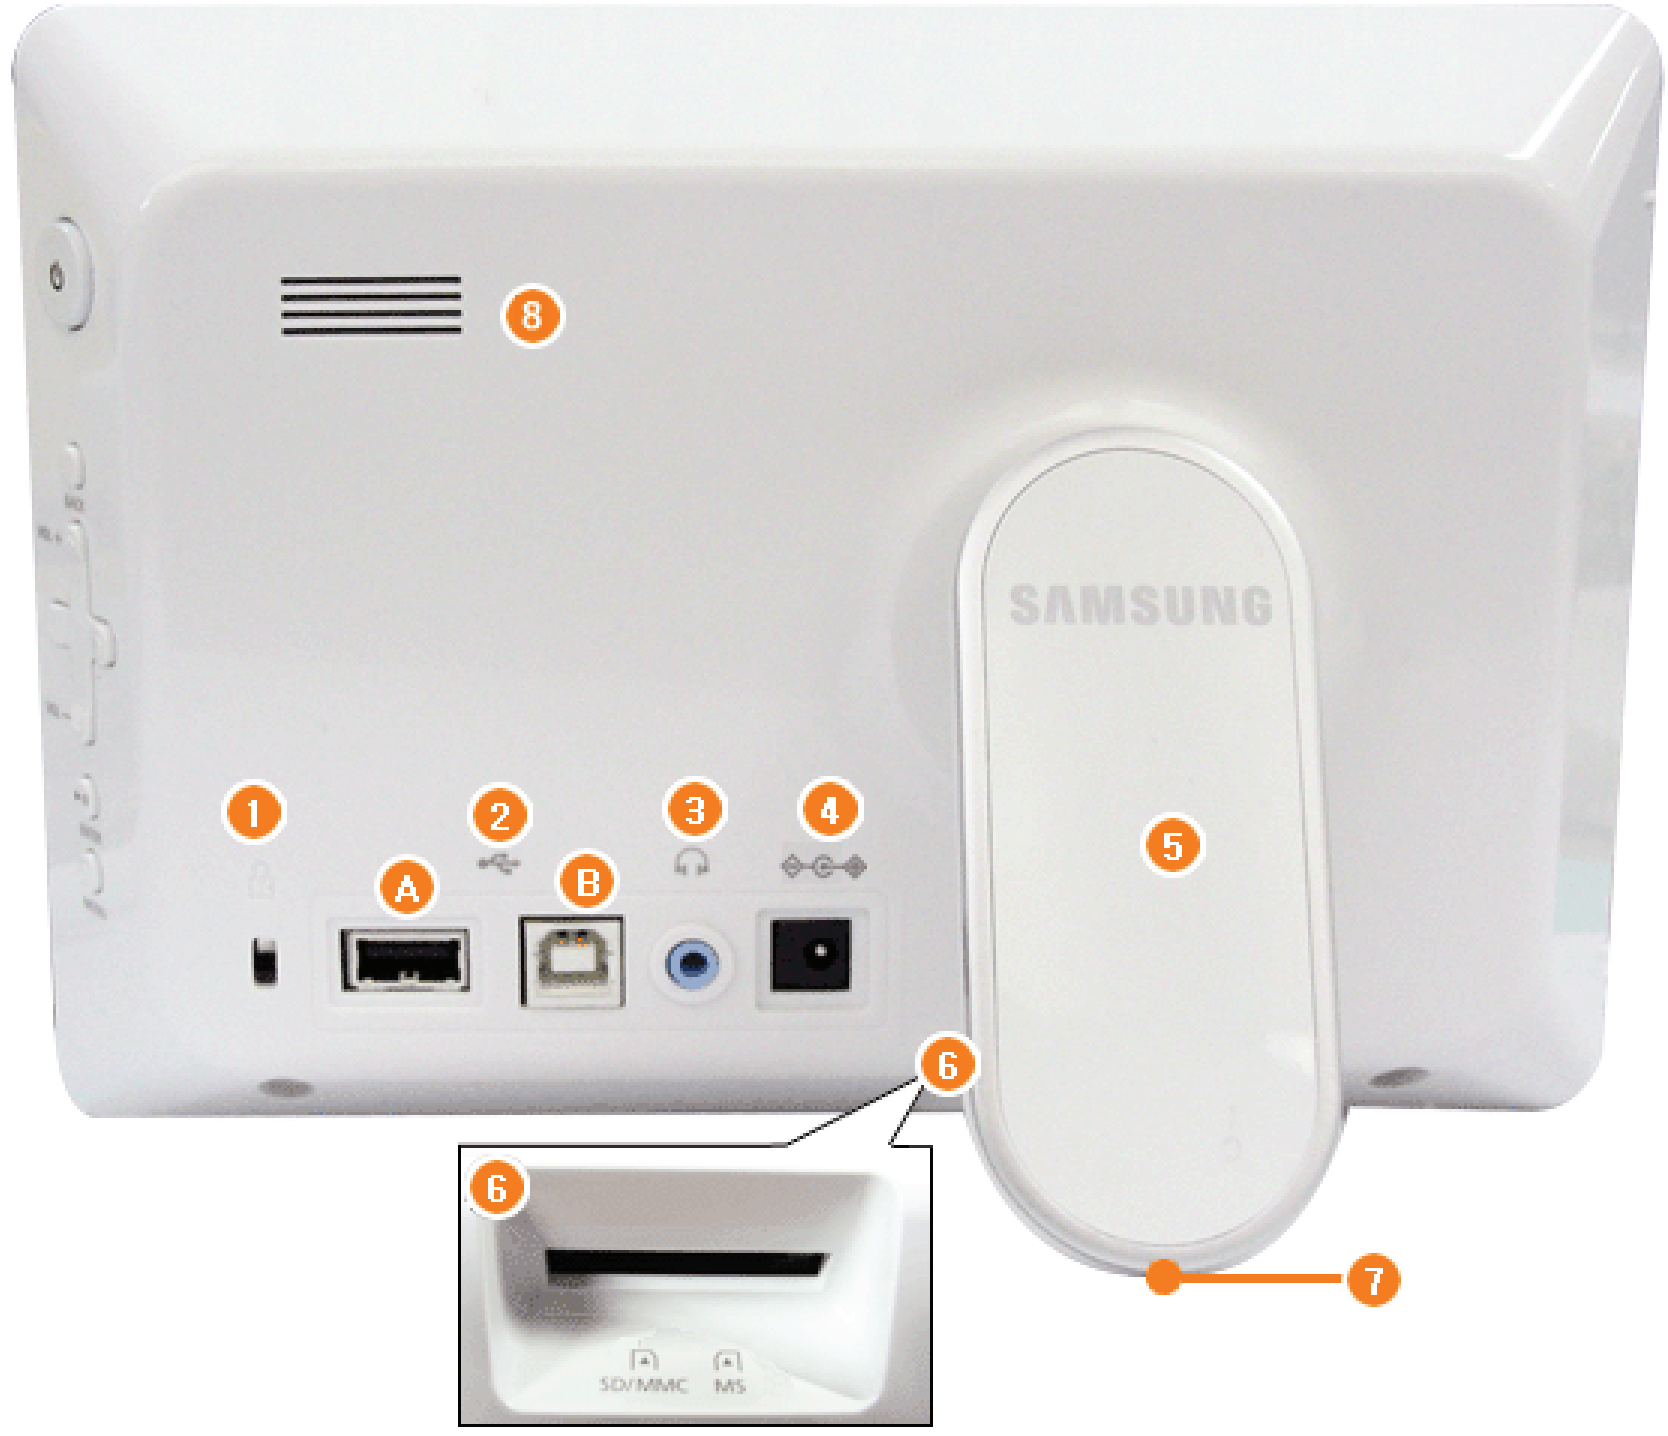


1 **Kensingtonslot**	Het Kensingtonslot is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar. (Het slot dient apart aangeschaft te worden.) **Neem voor meer informatie over het gebruik van een vergrendeling contact op met de SAMSUNG-dealer.**
2 **USB-aansluitpoort**	Hiermee kunt u met behulp van een USB-kabel een computer of extern apparaat aansluiten. A Downstreampoort Hiermee kunt u met behulp van een USB-kabel uw digitale fotolijst aansluiten op een opslagapparaat met USB-ondersteuning. B Upstreampoort Hiermee kunt u met behulp van een USB-kabel uw digitale fotolijst aansluiten op de USB-poort van uw computer. ※ Maak voor het aansluiten van uw digitale fotolijst op de computer via de upstreampoort gebruik van de meegeleverde UBS-kabel (type A-B).
3 **Hoofdtelefoonaansluiting**	Sluit uw hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.
4 **Voedingsaansluiting**	Sluit de stroomadapter aan op deze aansluiting. Sluit het netsnoer aan op de voedigsaansluiting op de stroomadapter.
5 **Voet**	U kunt de lijst 45 of 90 graden draaien, dus deze kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst. Als uw digitale fotolijst verticaal is geplaatst, kunt u uw foto's met de rotatiefunctie zo draaien ze in de verticale installatie passen.
6 **Geheugenkaartsleuf**	In deze sleuf kunt u een SD- of MMC/MS-kaart aansluiten om de opgeslagen inhoud te bekijken.
7 **Antislip-standaard**	Hiermee wordt het product vastgehouden zodat het op gladde oppervlakken niet kan wegglijden.
8 **Speaker**	U kunt luisteren naar muziekbestanden en films bekijken.

| Functies | Onderdelen | Voorkant | Vorige | Zijkant (toetsen) |

Zijkant (toetsen)



1	**[⏻] Aan/uit-knop**	Het product aan of uit zetten. Houd de aan/uit-knop rechts op het apparaat ongeveer twee seconden ingedrukt.
	Aan/uit-lampje	Hier ziet u de stroomstatus. Als het product wordt ingeschakeld, gaat het stroomlampje aan.
2	**Menutoets [MENU]**	Weergave van het menu linksonder in het scherm.
3	**[VOL +] Volumeknop**	Regelen van het geluidsvolume tijdens het afspelen van muziekbestanden en video.
	[∧] Toets Omhoog	De geselecteerde afbeelding in het menu wordt omhoog verplaatst.
4	**[<] Toets Links**	De geselecteerde afbeelding in het menu wordt naar links verplaatst.
5	**[>] Toets Rechts**	De geselecteerde afbeelding in het menu wordt naar rechts verplaatst.
6	**[VOL +] Volumeknop**	Regelen van het geluidsvolume tijdens het afspelen van muziekbestanden en video.
	[∨] Toets Omlaag	De geselecteerde afbeelding in het menu wordt omlaag verplaatst.
7	**[ENTER(↵)] Enter-toets**	Een bestand selecteren om af te spelen of een menu-instelling of item selecteren.
	[▶II] Toets Afspelen/Pauze	Afspelen / pauzeren tijdens het afspelen.
8	**[BACK] Terugtoets**	Terug naar het vorige menu.

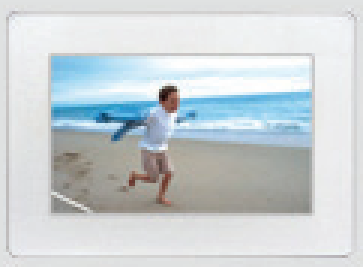




Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-72V

Verbinding maken

| Stroom | USB | Geheugenkaart |

De stroom aansluiten

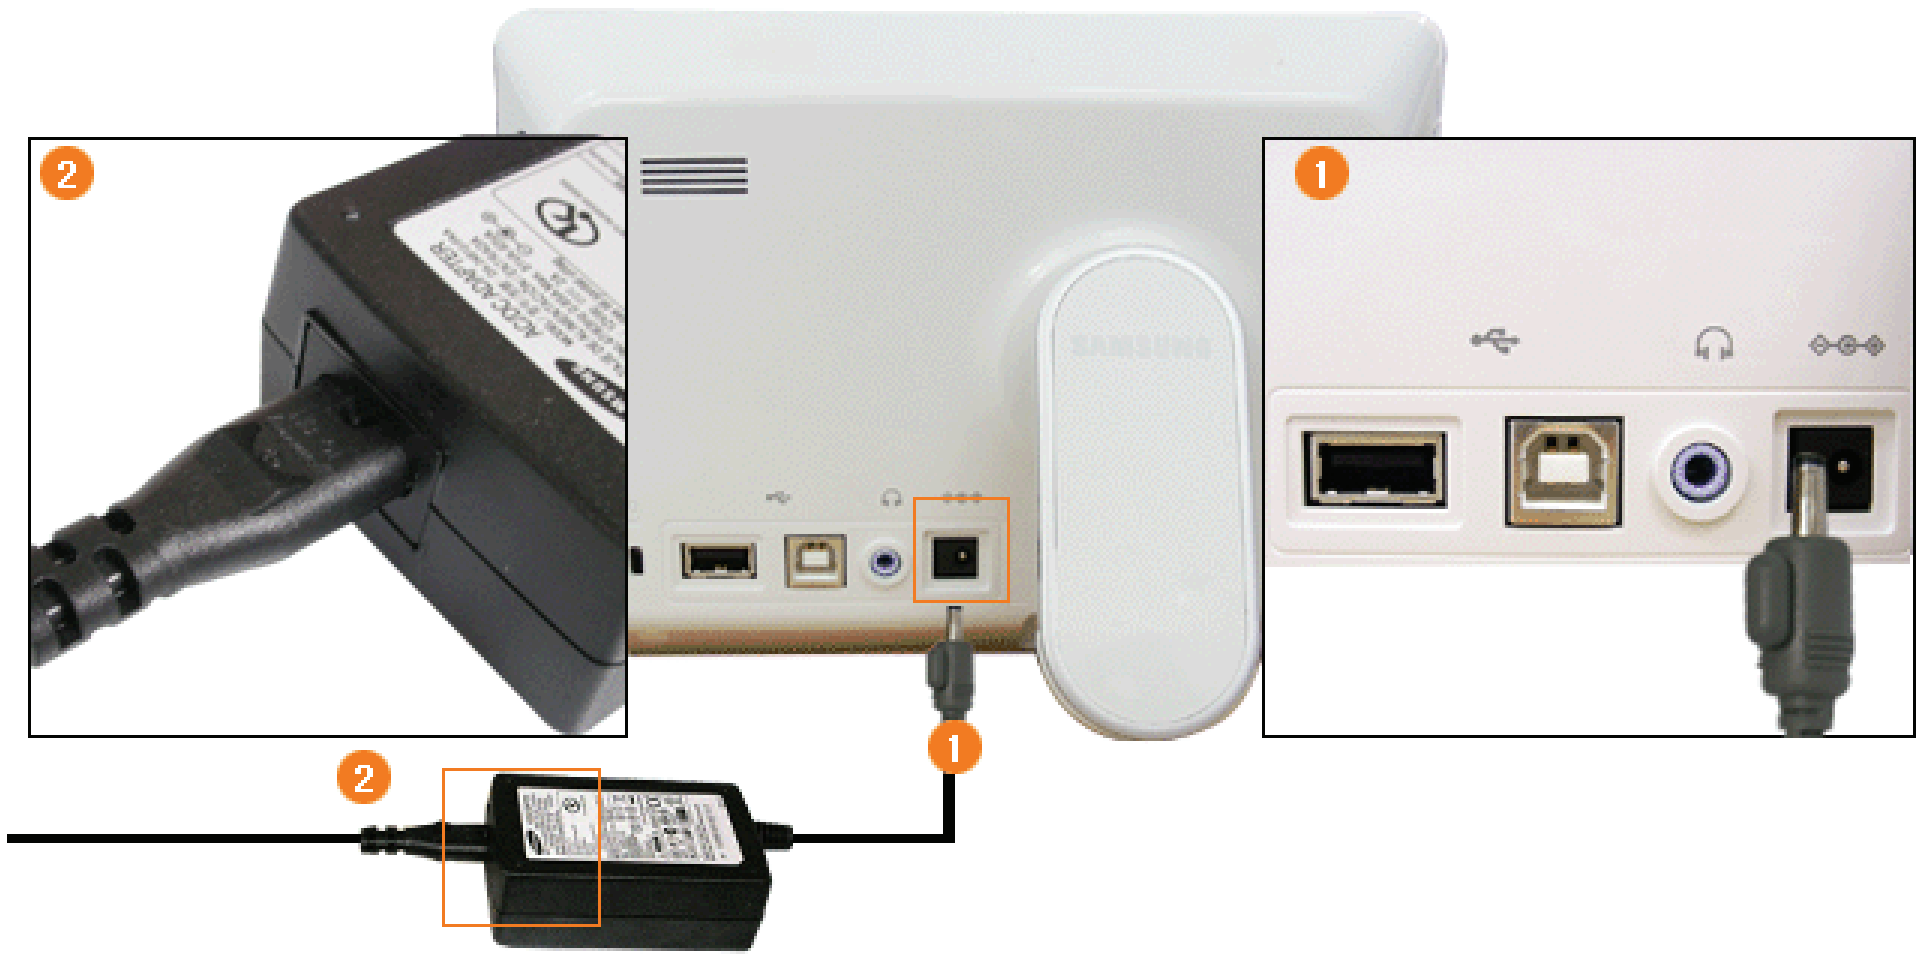


1. Sluit de stroomadapter aan op de aansluiting ⊖-⊙-⊕ aan de achterzijde van het product.
2. Sluit het netsnoer aan op de stroomadapter.
3. Steek het netsnoer van het apparaat in een stopcontact.
4. Druk op de toets ⏻ aan de zijkant van het product om het product in te schakelen.

| Stroom | USB | Geheugenkaart |

Aansluiten via USB



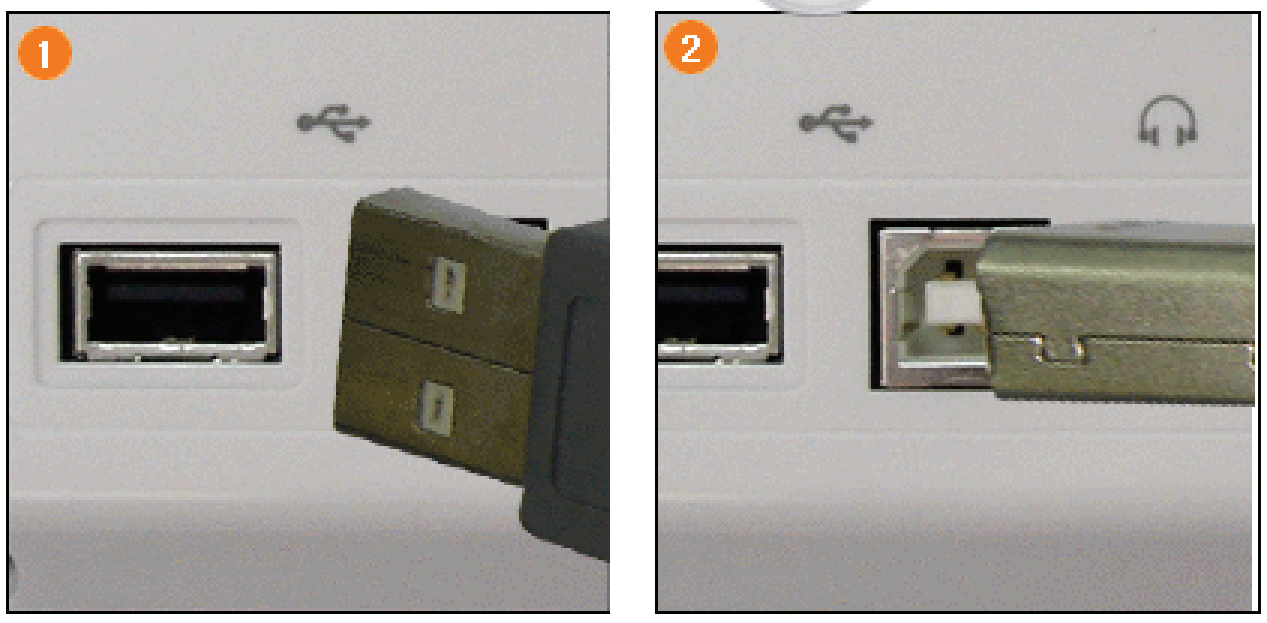

1 Downstreampoort Hiermee kunt u een extern apparaat met USB-ondersteuning aansluiten op uw digitale fotolijst.

※ Dit product ondersteunt geen USB-kaartlezers. Alleen USB-opslag wordt ondersteund.

※ De externe apparaten die zijn aangesloten op uw digitale fotolijst worden niet herkend door uw pc.

※ Gebruik voor het aansluiten van een extern apparaat op de downstreampoort de USB-kabel die bij het externe apparaat is meegeleverd.


※ Samsung stelt zich niet aansprakelijk voor defecten in externe apparatuur als gevolg van het gebruik van andere kabels dan de kabels die voor elk apparaat zijn aangegeven.

※ Bij sommige externe producten worden kabels meegeleverd die niet voldoen aan de normen voor USB-kabels. Deze kunnen defecten veroorzaken.

※ Als een extern apparaat niet normaal werkt als u het aansluit op uw digitale fotolijst, kunt u proberen het aan te sluiten op uw computer. Als het apparaat dan nog steeds niet normaal werkt, neemt u contact op met een servicecentrum voor dat externe apparaat of voor uw computer.

2 Upstreampoort Hiermee kunt u uw digitale fotolijst aansluiten op de computer.

※ Gebruik voor het aansluiten van uw digitale fotolijst op een computer via de upstream-aansluiting de USB-kabel die met het product is meegeleverd.

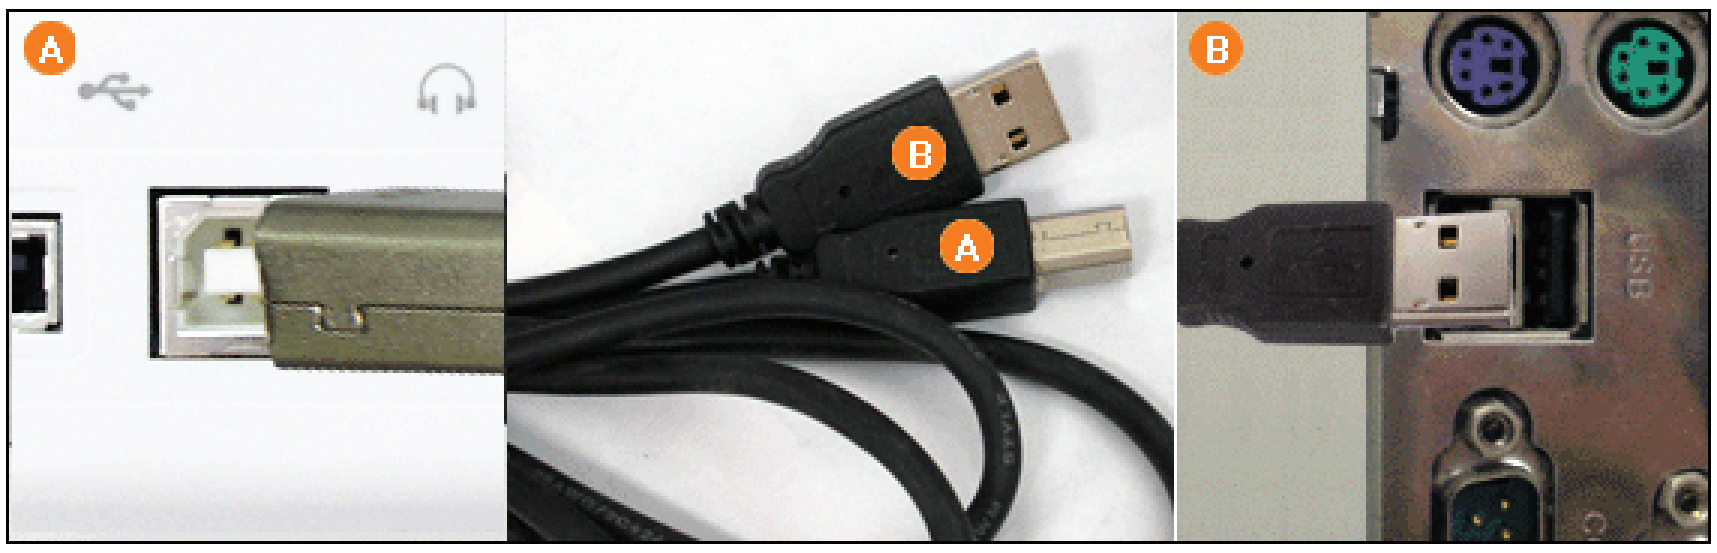

A Aansluiten op de upstreamaansluiting van uw digitale fotolijst.

B Sluit de kabel aan op de USB-uitgang van uw computer.


Mappenstructuur

Wanneer u dit apparaat aansluit op uw pc, wordt het apparaat weergegeven als verwijderbare schijf (E:), zoals hieronder weergegeven.
U kunt alle muzieken filmbestanden opslaan en afspelen in de volgende mappen.
U kunt indien nodig ook mappen toevoegen en verwijderen. (Wanneer u echter de volgende standaardmappen verwijderd, worden ze automatisch opnieuw gemaakt wanneer u het apparaat weer aanzet.)

01 **images** een standaardmap gemaakt door het apparaat. (Het volledige pad wordt weergegeven in het digitale fotolijstje: Photos / frame memory / images)

02 **Favorites** hierin worden voornamelijk foto's opgeslagen.

03 **Recent** slaat de laatst weergegeven foto tijdelijk op.

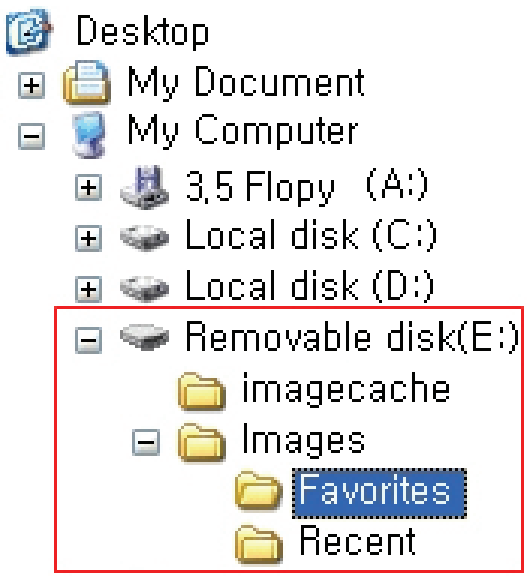

04 **imagecashe** hierin worden zoveel Web Photos (foto's vanuit Windows Live of RSS) op de cache opgeslagen als zijn gebruikt in de map images.
Als u uw foto's vanuit uw pc opslaat naar de imagecashe, zijn ze onzichtbaar en kunnen ze niet worden bekeken met het digitale fotolijstje.

※ De capaciteit van dit apparaat is 64 MB.
Als deze capaciteit wordt overschreden, worden er verder geen bestanden opgeslagen.
※ Zet het apparaat niet uit terwijl er bestanden worden opgeslagen, afgespeeld of verwijderd.
※ De volumenaam van de verwijderbare schijf (bijvoorbeeld E:, F:, G:) kan verschillen, afhankelijk van uw computeromgeving.


| **Stroom** | **USB** | **Geheugenkaart** |

Een geheugenkaart aansluiten



1 **SD/MMC/MS-kaart** Schuif de kaart in de richting die boven op de kaart staat aangegeven.

※ Als u de geheugenkaart verwijdert terwijl er MP3's, films of foto's worden afgespeeld, kan de werking van het product veranderen. In dat geval schakelt u het product uit en weer in.

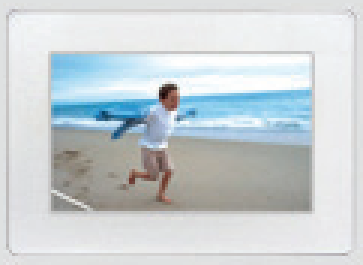

Gebruik

| Toetsen | Foto's, Webfoto's | Muziek | Video | Instellingen |

Toetsen

Bedieningstoetsen

Knop	Beschrijving
⏻	Het product aan of uit zetten. Houd de aan/uit-knop aan de zijkant van het apparaat ongeveer twee seconden ingedrukt.
MENU	Het schermmenu openen en sluiten.
VOL +, VOL -	Druk op de knop om het volume aan te passen.
∧,∨,<,>	Met deze knoppen kunt u items in het menu instellen.
ENTER	Activeert een gemarkeerd menu-item.
BACK	Met deze knop kunt u een stap terug gaan in het menu.

| Toetsen | Foto's, Webfoto's | Muziek | Video | Instellingen |

Foto's / Webfoto's


Lijstmenu (alleen foto's)



※ Als u op de knop MENU drukt, wordt het schermmenu weergegeven.

Bovenste OSD	Sub-OSD
	Beschrijving
Show Pictures From	◆ Memory Card, CF Card, USB, Frame Memory(:default value)
	Selecteer een aangesloten opslagmedium. U kunt alleen externe apparaten selecteren die op dat moment zijn aangesloten.

Lijstmenu miniatuurweergaven

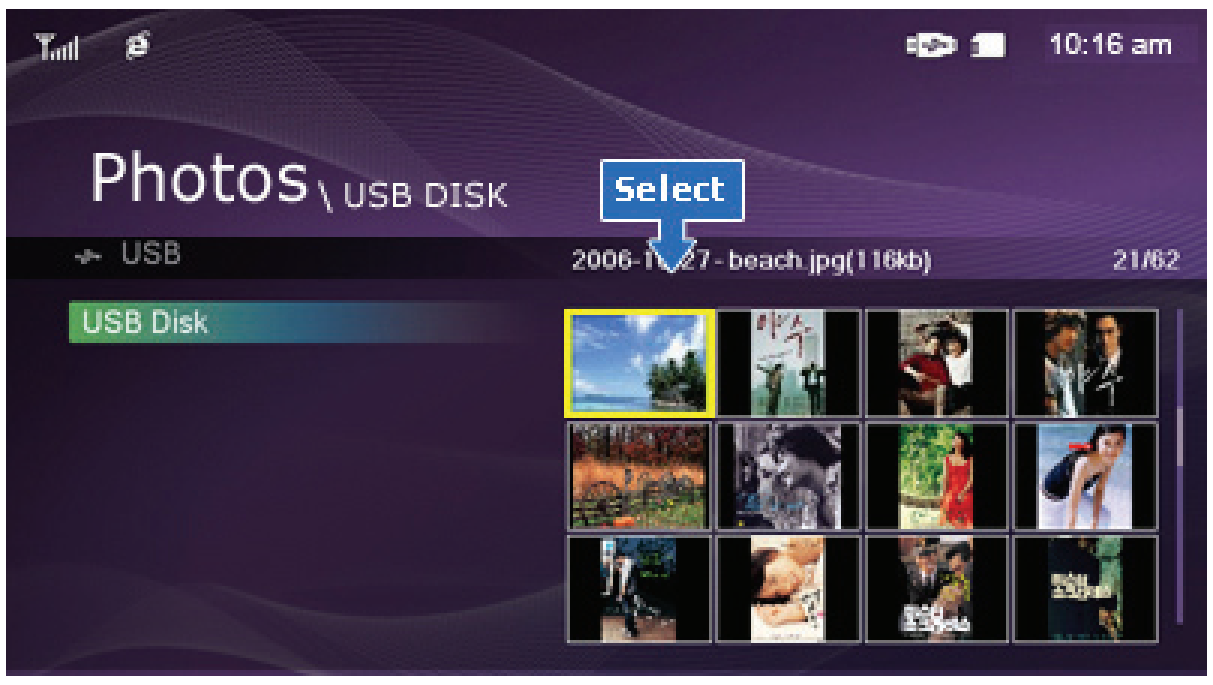

※ Als u op de knop MENU drukt, wordt het schermmenu weergegeven.

Bovenste OSD	Sub-OSD
	Beschrijving
Start Slide Show	Begin diavoorstelling
Copy	◆ Copy File, Copy All Files
	U kunt het gekozen bestand kopiëren naar andere aangesloten opslagapparaten.
Delete	◆ Yes, No
	Het bestand verwijderen. (Dit kunt u selecteren op het moment dat foto's zijn geselecteerd.)
Show Related Photos	Hiermee kunt u een lijst bekijken van foto's die verwant zijn aan de geselecteerde foto, bijvoorbeeld andere foto's met een vergelijkbare datum. -. U kunt alleen foto's gebruiken die door Windows Media Player op uw pc zijn gedeeld op het moment dat de digitale fotolijst op uw pc is aangesloten.
Set as Background	De geselecteerde foto instellen als achtergrondafbeelding voor het hoofdscherm. Op dat moment wordt **Home Background** in het menu **Settings** automatisch ingesteld op **Custom**.
Background Music	◆ On, Off, Setting
	Schakel de Background Music in door op MENU te drukken. Druk nogmaals op MENU om naar Setting onder Background Music te gaan en selecteer muziek uit de muziekbestanden die zijn opgeslagen op het Frame Memory of het aangesloten externe geheugen.

Menu Slideshow

Upper OSD	Sub OSD	Detail OSD
	Beschrijving	
Pause Slide Show/ Resume Slide Show	Diavoorstelling pauzeren / Diavoorstelling hervatten	
Slide Show Settings	Transition	◆ Fade, Wipe, Slide, Blind, Checker, Random, None
	Selecteer een overgangseffect tussen de foto's in de diavoorstelling.	
	Interval	◆ 5 Seconds, 10 Seconds, 20 Seconds
	Regelt de hoeveelheid tijd tussen de beeldbestanden in een diavoorstelling.	
	Repeat	◆ On, Off
	U kunt de modus Herhalen selecteren voor de weergave van afbeeldingen.	
	Shuffle	◆ On, Off
	U kunt de afbeeldingen in volgorde of willekeurig afspelen.	
Show Related Photos	Hiermee kunt u een lijst bekijken van foto's die verwant zijn aan de geselecteerde foto, bijvoorbeeld andere foto's met een vergelijkbare datum. -. U kunt alleen foto's gebruiken die door Windows Media Player op uw pc zijn gedeeld op het moment dat de digitale fotolijst op uw pc is aangesloten.	
Brightness	◆ 0~100	
	Helderheid instellen van 0 tot 100.	
Rotate	◆ Original, 90°, 180°, 270°	
	U kunt een foto 90°, 180° of 270° draaien. U kunt de foto ook laten zoals hij is door Origineel te selecteren.	
Rate Photos	Tijdens de diavoorstelling worden sterren (★) weergegeven overeenkomstig de beoordeling die is ingesteld in Windows Media Player. -. U kunt alleen foto's gebruiken die door Windows Media Player op uw pc zijn gedeeld op het moment dat de digitale fotolijst op uw pc is aangesloten.	
Aspect Photo	◆ Original, Fit To Width, Fit To Screen, Auto Fit	
	Selecteer een aspect ratio voor de weergave van afbeeldingen.	

Delete	◆ Yes, No
	Met deze functie kunt u een foto wissen die wordt gebruikt in de huidige diavertoning. Deze functie is echter niet beschikbaar als de diavertoning wordt uitgevoerd via een netwerk, met behulp van PC Connection, Web Photo, enzovoort.
Set as Background	Weergegeven foto uit de diavoorstelling instellen als achtergrondafbeelding voor het hoofdscherm.
Achtergrondmuziek	◆ On, Off, Instellingen
	Schakel de Background Music in door op MENU te drukken. Druk nogmaals op MENU om naar Setting onder Background Music te gaan en selecteer muziek uit de muziekbestanden die zijn opgeslagen op het Frame Memory of het aangesloten externe geheugen.

※ When copying photos from an external memory storage device (SD/MMC/MS, CF, USB memory) to the internal memory, the size of each photo is automatically reduced to fit the size of the screen. Therefore only use the photos stored on the internal memory with a digital photo frame.
When copying photos to the internal memory, the EXIF information (camera-related information) stored in the photo is removed and this may take a long time if a lot of files are copied at the same time.

Directe functies (diavoorstelling)





Knop	Beschrijving
>	Het volgende bestand in de lijst afspelen.
<	Het vorige bestand in de lijst afspelen.
▶ II	Door op de knop [▶ II] te drukken kunt u achtereenvolgend het bestand afspelen en het afspelen onderbreken.
MENU	Hiermee opent en sluit u het schermmenu

| Toetsen | Foto's, Webfoto's | Muziek | Video | Instellingen |

Muziek

Lijstmenu




※ Als u op de knop MENU drukt, wordt het schermmenu weergegeven.

Upper OSD	Sub OSD
	Beschrijving
Music Source	◆ Memory Card, CF Card, USB, Frame Memory(:standaardinstelling)
	Selecteer een aangesloten opslagapparaat. U kunt alleen externe apparaten selecteren die op dat moment zijn aangesloten.
Playback Mode	◆ Once, Repeat, Repeat One, Shuffle
	Het afspelen van muziekbestanden instellen op eenmaal, herhaald of in willekeurige volgorde.
Copy	◆ Copy File, Copy All Files
	U kunt het gekozen bestand kopiëren naar andere aangesloten opslagapparaten.

Delete	Het bestand verwijderen.

Afspeelmenu

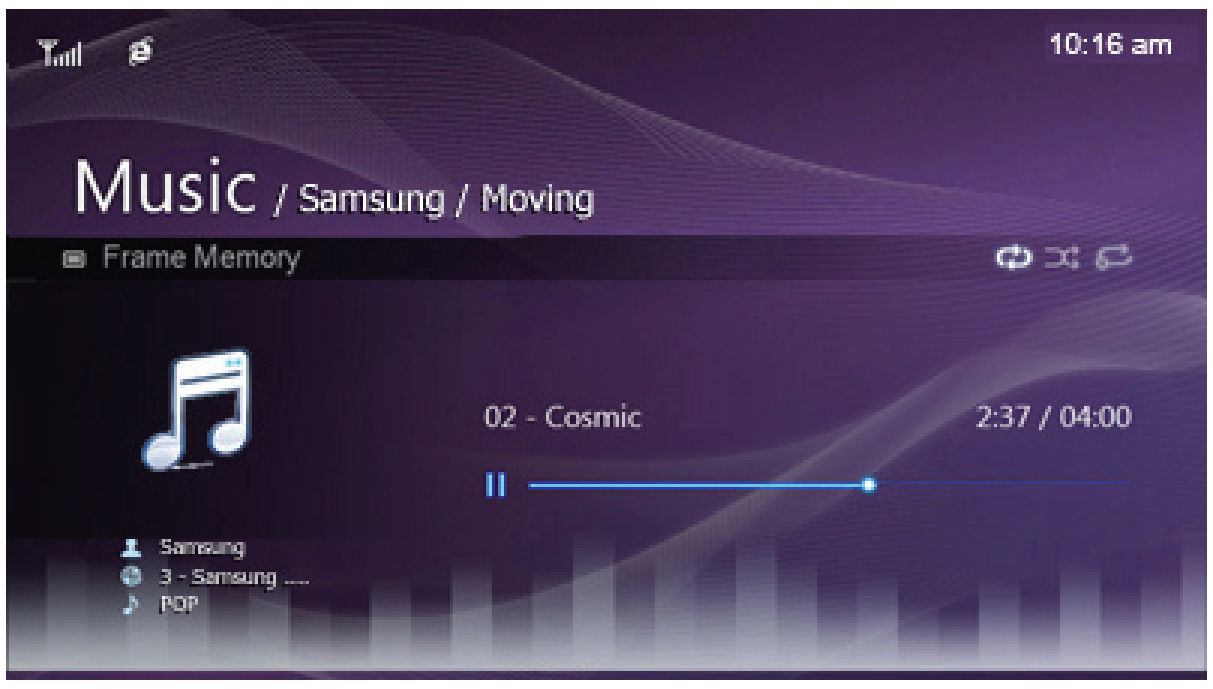

※ Als u op de knop MENU drukt, wordt het schermmenu weergegeven.

Upper OSD	Sub OSD
	Beschrijving
Playback Mode	◆ Once, Repeat, Repeat One, Shuffle
	Het afspelen van muziekbestanden instellen op eenmaal, herhaald of in willekeurige volgorde.
Brightness	◆ 0~100
	Helderheid instellen van 0 tot 100.

Directe functies

>	Het volgende bestand afspelen.
<	Het voorgaande bestand afspelen.
∧,∨	Het geluidsniveau aanpassen.
▶II	Een bestand afspelen of pauzeren.
MENU	Het menu weergeven. Het menu afsluiten.

| **Toetsen** | **Foto's, Webfoto's** | **Muziek** | **Video** | **Instellingen** |

Video

Lijstmenu




※ Als u op de knop MENU drukt, wordt het schermmenu weergegeven.

Upper OSD	Sub OSD
	Beschrijving
Video Source	◆ Memory Card, CF Card, USB, Frame Memory(:standaardinstelling)
	Selecteer een aangesloten opslagapparaat. U kunt alleen externe apparaten selecteren die op dat moment zijn aangesloten.
Playback Mode	◆ Once, Continuous
	U kunt videobestanden eenmaal of doorlopend afspelen.
Copy	◆ Copy File, Copy All Files

	U kunt het gekozen bestand kopiëren naar andere aangesloten opslagapparaten.
Delete	Het bestand verwijderen.

Afspeelmenu

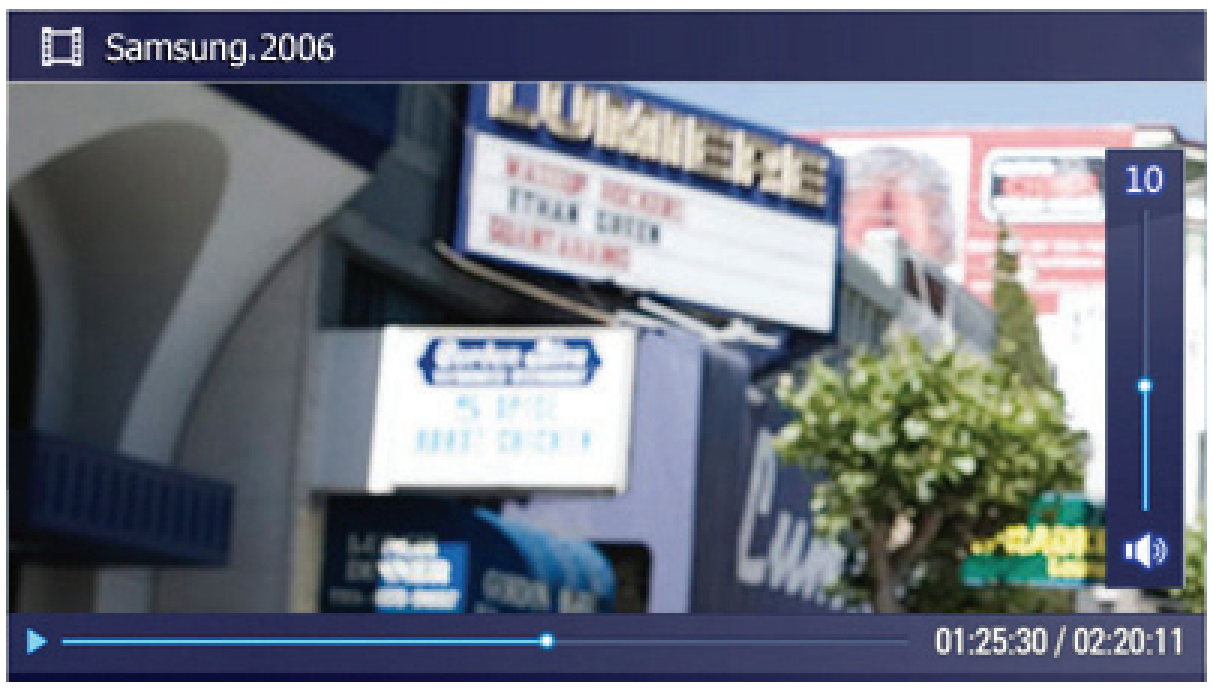

※ Als u op de knop MENU drukt, wordt het schermmenu weergegeven.

Upper OSD	Sub OSD
	Beschrijving
Playback Mode	◆ Once, Continuous
	Selecteer de modus Eenmaal of Doorlopend.
Brightness	◆ 0~100
	Helderheid instellen van 0 tot 100.

Directe functies

>	Het volgende bestand afspelen.
<	Het voorgaande bestand afspelen.
∧,∨	Het geluidsniveau aanpassen.
▶II	Een bestand afspelen of pauzeren.
MENU	Het menu weergeven. Het menu afsluiten.

| **Toetsen** | **Foto's, Webfoto's** | **Muziek** | **Video** | **Instellingen** |

Instellingen

Instellingen verrichten




Upper OSD	Sub OSD
	Beschrijving
Language	◆ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Português, Русский, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 한국어
	U kunt kiezen in welke taal u uw product wilt gebruiken.
Starting Mode	◆ Home, Last Mode
	U kunt instellen welk menu wordt weergegeven wanneer de digitale fotolijst wordt gestart.
	◆ On, Off

Auto Rotation	On : Als u de lijst op zijn kant zet, detecteert de sensor de verandering en wordt het beeld automatisch gedraaid. Off : Als u de lijst tijdens een diavertoning op zijn kant zet, wordt het beeld niet gedraaid, ook al detecteert de sensor de verandering wel.
Default Computer	Met de zoekfunctie voor draadloze netwerkverbindingen kunt u de huidige verbinding opnieuw instellen en de computer waarvan de foto's moeten worden ontvangen opnieuw selecteren.
Wireless Network (SSID)	Lijst weergeven van de beschikbare SSID's bij aanwezigheid van een toegangspunt in de nabijheid.
Proxy Server	Het adres weergeven van de proxyserver die momenteel is geconfigureerd. Samsung Photo Frame Webconfiguratie? instellingen. U kunt deze wijzigen in het gedeelte Settings van de Samsung Photo Frame Webconfiguratie.
anagment Web Address	Het adres van de webpagina weergeven voor de configuratie van het Samsung PhotoFrame via het web.
Managment Password	Het vereiste wachtwoord weergeven voor de configuratie van het Samsung PhotoFrame via het web. Onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters.
Date and Time	◆ Month, Day, Year, Hour, Minute, am/pm Stel Month, Day, Year, Hour, Minute of am/pm in. Wanneer de stekker van de voedingsadapter wordt losgekoppeld, wordt de informatie voor Date and Time verwijderd. U moet deze daarom steeds opnieuw instellen.
Time Zone	U kunt selecteren in welke tijdzone u zich bevindt. Selecteer een tijdzone.
Daylight Saving Time	◆ On, Off Er wordt bepaald of DST wordt toegepast, afhankelijk van de Time Zone (Tijdzone) en Summer Time (Zomertijd).
Time Format	◆ 12 hours, 24 hours U kunt instellen of de tijd moet worden weergegeven in 12-uurs of 24-uurs weergave. In de 24-uurs weergave worden AM en PM niet weergegeven.
Internet Time Update	◆ Auto, Manual, Update Time Now Hiermee kunt u instellen of de tijdinformatie die wordt ontvangen vanaf internet moet worden toegepast op de systeemtijd van uw digitale fotolijst.
Daylight Saving Time	◆ On, Off Er wordt bepaald of DST wordt toegepast, afhankelijk van de Time Zone (Tijdzone) en Summer Time (Zomertijd).
Alarm	◆ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat, Sound, Volume U kunt weksignalen instellen.
Auto Picture On/Off	◆ Activation, Hour, Minute, am/pm Het apparaat wordt op de ingestelde tijd automatisch ingeschakeld. Het apparaat wordt op de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld. Als het scherm is uitgeschakeld op de Off Time (Uitschakelingsduur), kunt u het weer inschakelen door op een andere toets dan de aan/uit-toets te drukken. ※ Als uw fotolijstje is aangesloten op uw pc als apparaat voor Mass Storage (Massaopslag) met een Mini-Monitor of USB-kabel, wordt het scherm ook op de Off Time (Uitschakelingsduur) niet uitgeschakeld.
OSD Color Theme	◆ Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style U kunt ee kleurenschema selecteren voor de achtergrond van het schermmenu.
Background Image	◆ Default, Custom U kunt de achtergrondafbeelding van het hoofdmenu terugzetten naar de standaardafbeelding.
Time Format	◆ 12 hours, 24 hours U kunt instellen of de tijd moet worden weergegeven in 12-uurs of 24-uurs weergave. In de 24-uurs weergave worden AM en PM niet weergegeven.
Starting Mode	◆ Home Menu, Last Mode U kunt instellen welk menu wordt weergegeven wanneer de digitale fotolijst wordt gestart.
Internet Time Update	◆ Auto, Manual, Update Time Now Hiermee kunt u instellen of de tijdinformatie die wordt ontvangen vanaf internet moet worden toegepast op de systeemtijd van uw digitale fotolijst.
Timeout	◆ 1 Minute, 3 Minutes, 5 Minutes Hier kunt u instellen na hoeveel tijd de schermbeveiliging moet worden ingechakeld. Als echter gedurende een (1) minuut geen toets wordt ingedrukt, wordt de schermbeveiliging ingeschakeld, ongeacht de time-outinstellingen in het hoofdmenu.
Button Sound	◆ On, Off


	U kunt het geluid bij het indrukken van toetsen in- of uitschakelen.
Brightness	◆ 0~100
	Helderheid instellen van 0 tot 100.
Wireless Network (SSID)	Lijst weergeven van de beschikbare SSID's bij aanwezigheid van een toegangspunt in de nabijheid.
Proxy Server	Het adres weergeven van de proxyserver die momenteel is geconfigureerd. Samsung Photo Frame Webconfiguratie? instellingen. U kunt deze wijzigen in het gedeelte Settings van de Samsung Photo Frame Webconfiguratie.
anagment Web Address	Het adres van de webpagina weergeven voor de configuratie van het Samsung PhotoFrame via het web.
Managment Password	Het vereiste wachtwoord weergeven voor de configuratie van het Samsung PhotoFrame via het web. Onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters.
Proxy Server	Het adres weergeven van de proxyserver die momenteel is geconfigureerd. Samsung Photo Frame Webconfiguratie? instellingen. U kunt deze wijzigen in het gedeelte Settings van de Samsung Photo Frame Webconfiguratie.
Proxy required	◆ Yes, No
	U kunt instellen of een proxyserver moet worden gebruikt (On/Off).
Firmware-update	U kunt het product bijwerken met behulp van extern geheugen (CF/SD/MMC/MS, USB). Ga naar **www.samsung.com** voor de recentste firmware-update.
Reset Settings	◆ Yes, No
	Hiermee worden de productinstellingen teruggezet naar de standaard fabrieksinstellingen.
Product Information	◆ Model, Firmware version, Copyright
	De productinformatie bekijken.

Beheerweb

Digital Photo Frame

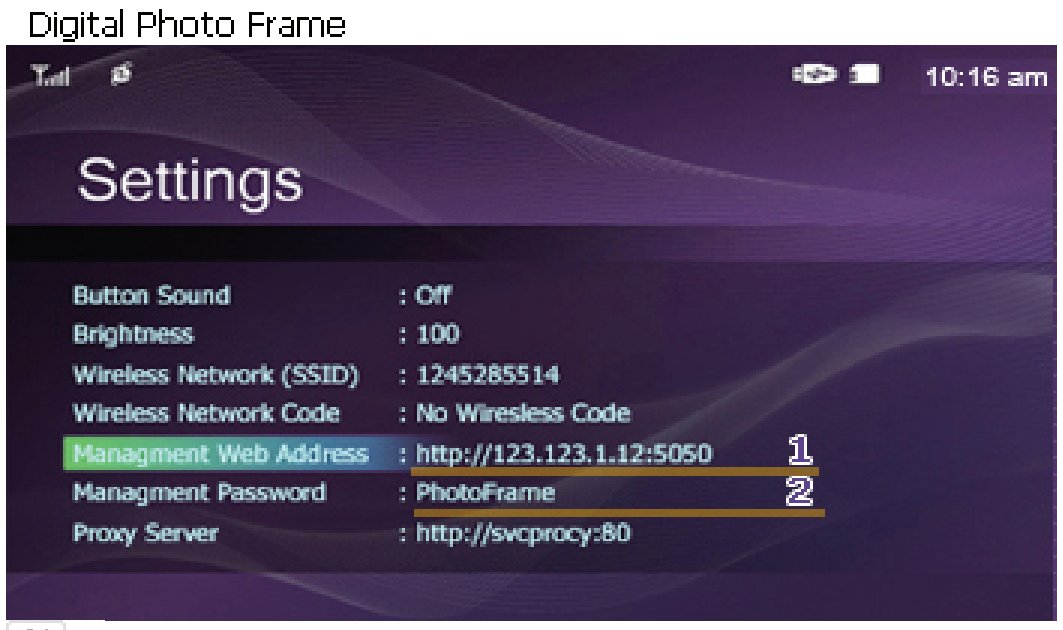

PC

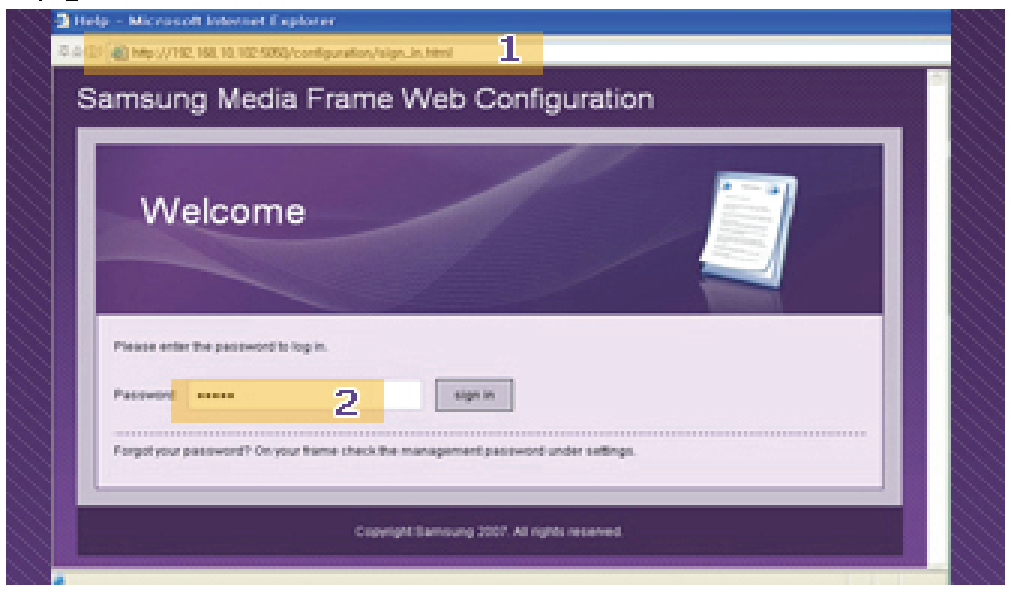


01 Ga naar [Settings]-[Management Web Address] ([Instellingen]-[Webadresbeheer]) in uw Photo Frame (Fotolijst) en open deze URL in Internet Explorer op uw pc.

02 Nadat u een verbinding hebt gemaakt, wordt de pagina Welcome (Welkom) weergegeven. Voer het Password (Wachtwoord) in. Deze kunt u vinden onder [Settings]-[Management Password] ([Instellingen]-[Wachtwoordbeheer]) van uw Photo Frame (Fotolijst) in het vak [Password] ([Wachtwoord]) op de pagina Welcome (Welkom). Klik vervolgens op de knop [sign in] ([aanmelden]).

Bovenste menu	Submenu
	Beschrijving
Welcome	◆ Password
	Voer het wachtwoord in dat wordt vermeld in **Management Password**. Onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters.
Photo Frame	◆ Now Playing
	U kunt zien welke foto's op dat moment worden weergegeven in de diavoorstelling.
Web Photos	◆ Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
	U kunt adressen van websites voor het ophalen van foto's toevoegen of verwijderen.
Storage	◆ Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
	U kunt de grootte van de foto's die zich bevinden op de adressen die worden vermeld in Webfoto's controleren.
Settings	◆ Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings
	U kunt de productnaam, het beheerderswachtwoord, de tijd, de proxyserver voor het netwerk, enzovoor invoeren en wijzigen.
Help	Het Help-gedeelte weergeven voor de Samsung Photo Frame Webconfiguratie.

Digital Photo Frame

SPF-72V

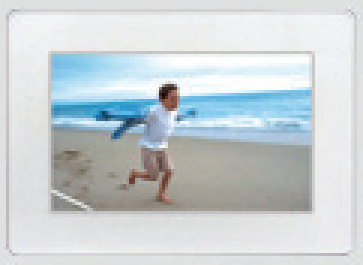




Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB
SPF-72V

Toepassingen

Oorspronkelijke instellingen

※ Om de functie tot draadloos delen van dit product te kunnen gebruiken, moet Windows Vista op uw computer geïnstalleerd zijn en moet er een draadloos LAN-toegangspoort in de buurt zijn. (Voor Windows XP-gebruikers is Windows Media Player 11 vereist en moet op uw pc geïnstalleerd zijn.)

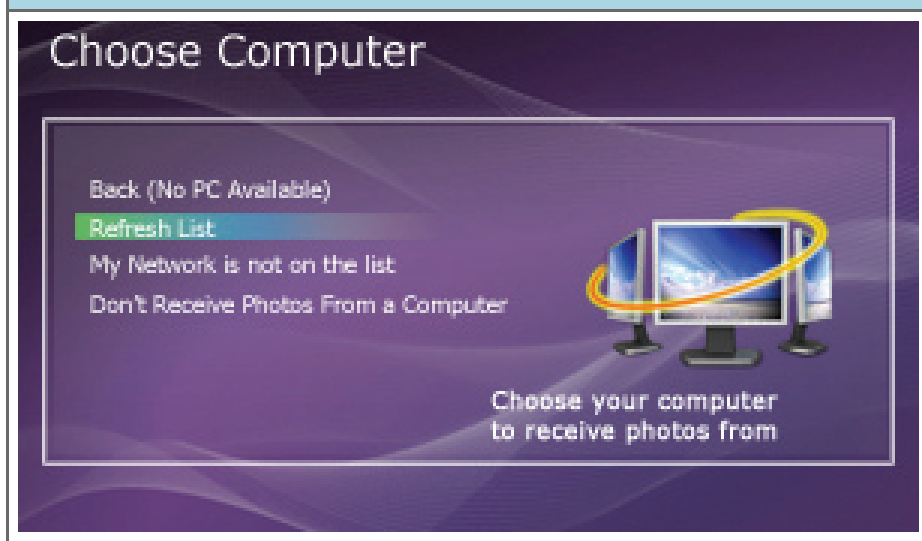1. Choose Your Language	
	Zet uw digitale fotolijst aan en kies een taal. De gekozen taal wordt gebruikt voor de schermmenu's en voor de webconfiguratie van Samsung PhotoFrame voor uw digitale fotolijst. U kunt de taal wijzigen via Settings -> Language.
2. Choose Your WiFi Network	
	Er verschijnt een lijst met toegangspunten. (Als er geen toegangspunten worden weergegeven, klikt u op Refresh Networks om de lijst bij te werken.) Kies een toegangspunt om verbinding mee te maken. De verbindingsstatus wordt weergegeven in een pop-upvenster. Het scherm Choose Computer verschijnt.
3. Choose Computer	
	Er verschijnt een lijst met pc's. (Als er geen pc's worden weergegeven, klikt u op Refresh List om de lijst bij te werken.) Selecteer een pc om verbinding mee te maken. Het hoofdscherm verschijnt.

※ Zorg dat de instellingen zijn geconfigureerd zoals hieronder wordt aangegeven.
Als de instellingen anders zijn, wordt uw pc mogelijk niet weergegeven in de lijst of kunt u er mogelijk geen verbinding mee maken.

※ In Vista, selecteert u Configuratiescherm > Netwerkcentrum > Aanpassen.

Selecteer Digital Photo Frame in de lijst Media delen in Windows Media Player > Bibliotheek.
Controleer of deze is ingesteld op Toestaan.

Handleiding installatieprogramma en aanbevelingen voor gebruikers

01 Windows XP

01 Wij raden u sterk aan het **.Net Framework 3.0.**te installeren.

02 Klik op het pictogram "Frame Manager" in het hoofdscherm van de handleiding om het installatiebestand uit te voeren.

Frame Manager installeren

Gebruikershandleiding Frame Manager

03 **Windows Media Player 11** of later moet zijn geïnstalleerd.

04 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**
: Met dit programma kunt u de beoordelingen van de foto's op uw digitale fotolijst via uw pc wijzigen.

※ Aanbevelingen bij het gebruik van de digitale fotolijst: Internet Explorer 7.0 of hoger

02 Windows Vista


01 Klik op het pictogram "Frame Manager" in het hoofdscherm van de handleiding om het installatiebestand uit te voeren.

Frame Manager installeren

Gebruikershandleiding Frame Manager

Instellingen voor het delen van foto's op uw pc - configuratie van Windows Vista


01 Foto's toevoegen aan de bibliotheek

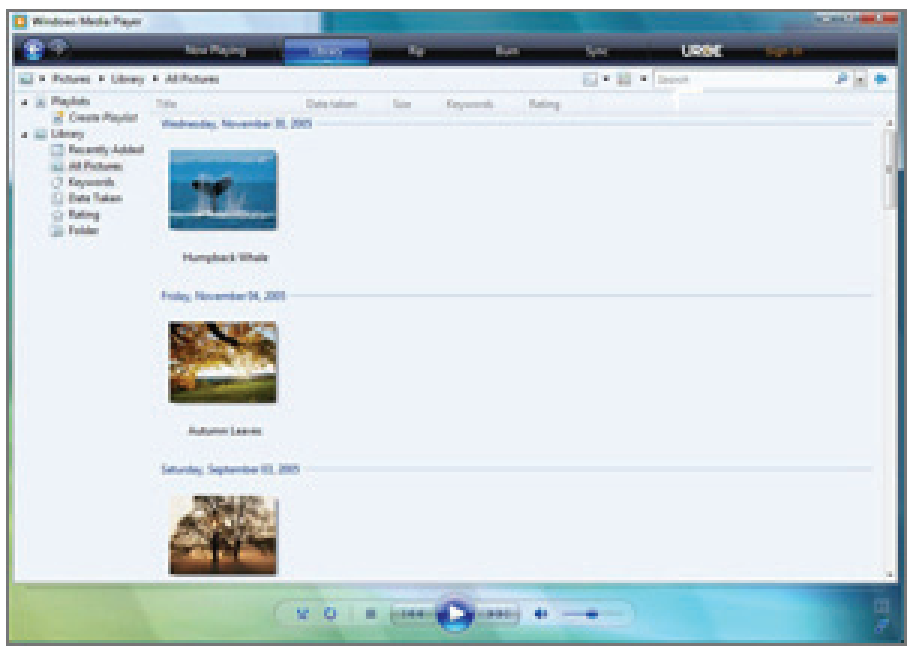

01 Start Windows Media Player.




02 Klik op de tab [Library] bovenaan.

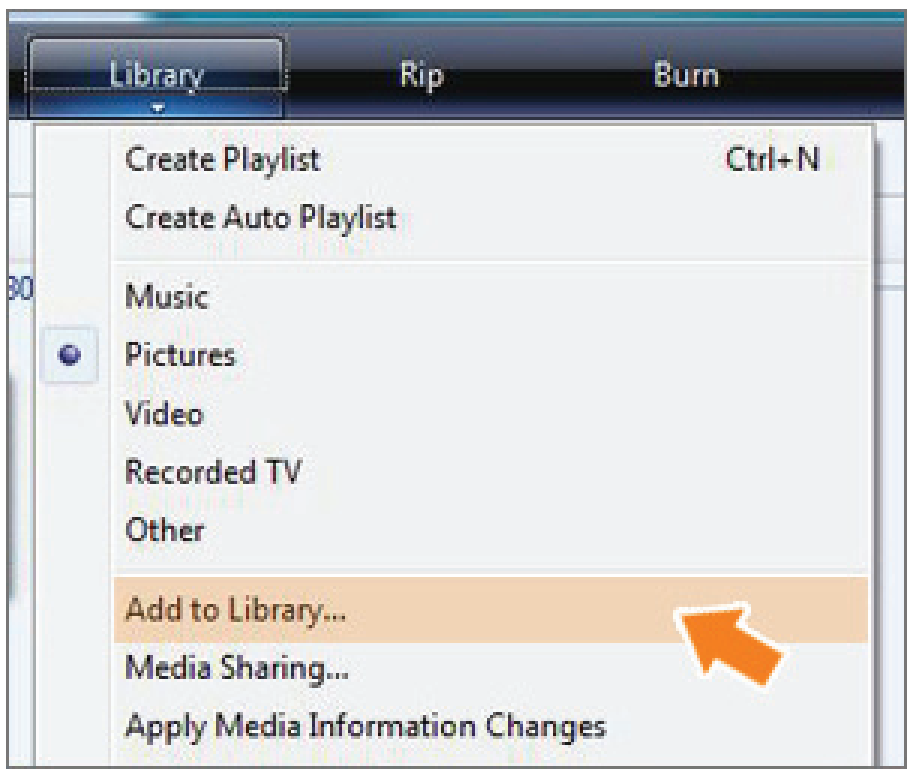


03 Klik op [Add To Library] op het tabblad [Library].

04 KIes in het venster [Add To Library] de optie [My personal folders] in het gedeelte [Select the folders to monitor], selecteer de map waarin de foto's zich bevinden en klik op [Add].

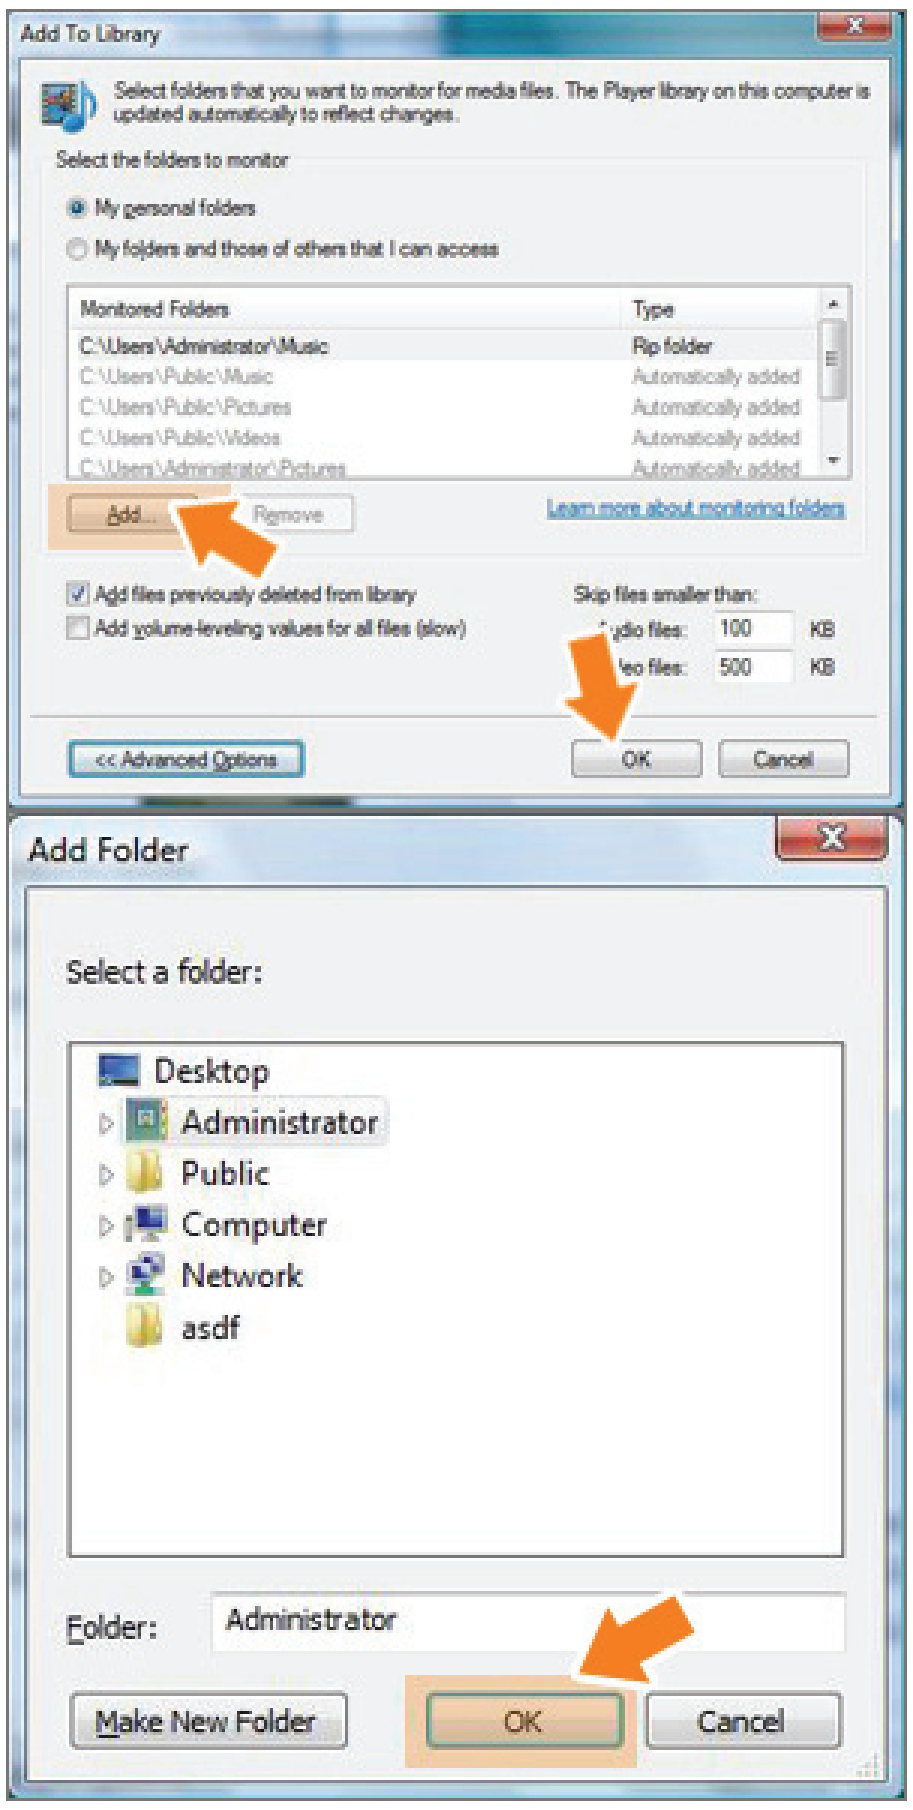


Selecteer de map die u wilt delen en klik op [OK] om deze te delen.

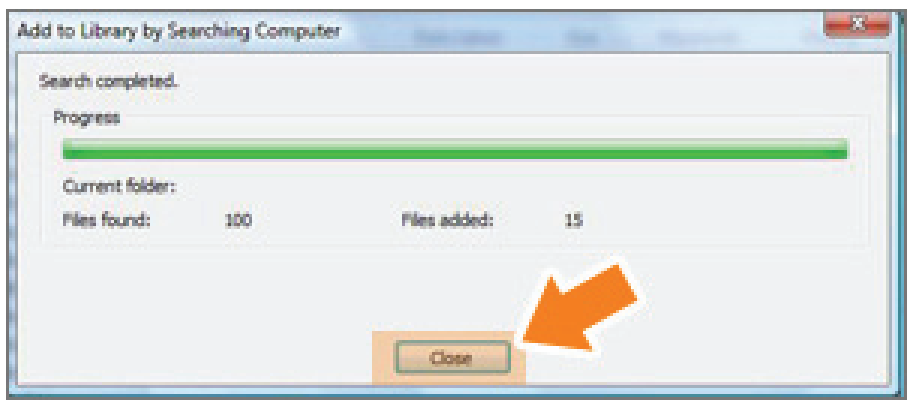


05 Op het moment dat u klikt op [OK] wordt het venster [Add To Library] gesloten en wordt [Add to Library by Searching Computer] weergegeven. Wacht totdat de bewerking is voltooid en klik vervolgens op [Sluiten].

02 Gedeelte foto's controleren

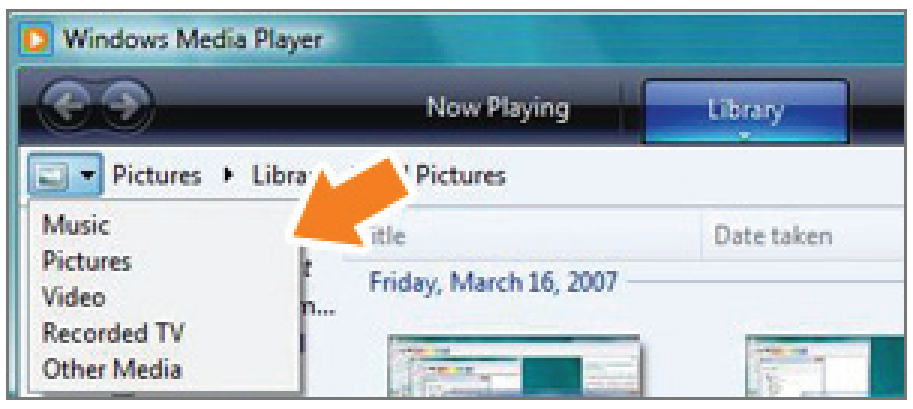


01 Stel in de Windows Media Player de categorie, onder het symbool [,] linksbovenaan, in op [Picture].

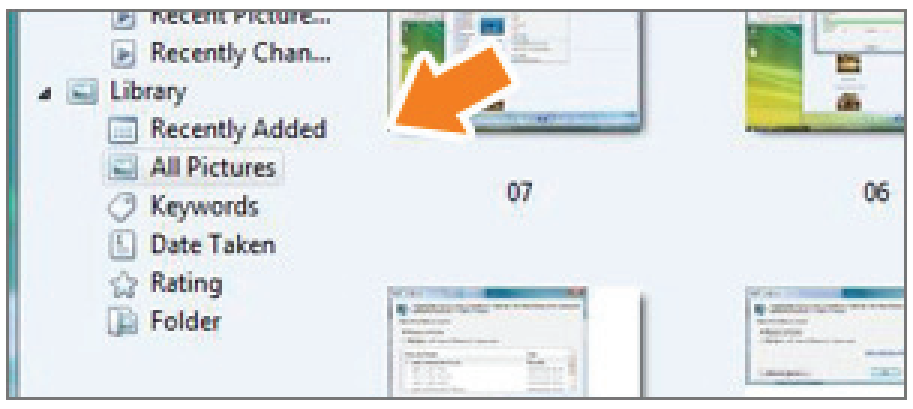

02 In het gedeelte [Library] selecteert u de instellingen voor recent toegevoegd, alle afbeeldingen, trefwoorden, datum van opname, beoordeling of map en controleert u of de toegevoegde foto's in de bibliotheek aanwezig zijn.

03 Instellingen voor geaccepteerde verbindingen vanaf uw fotolijst delen

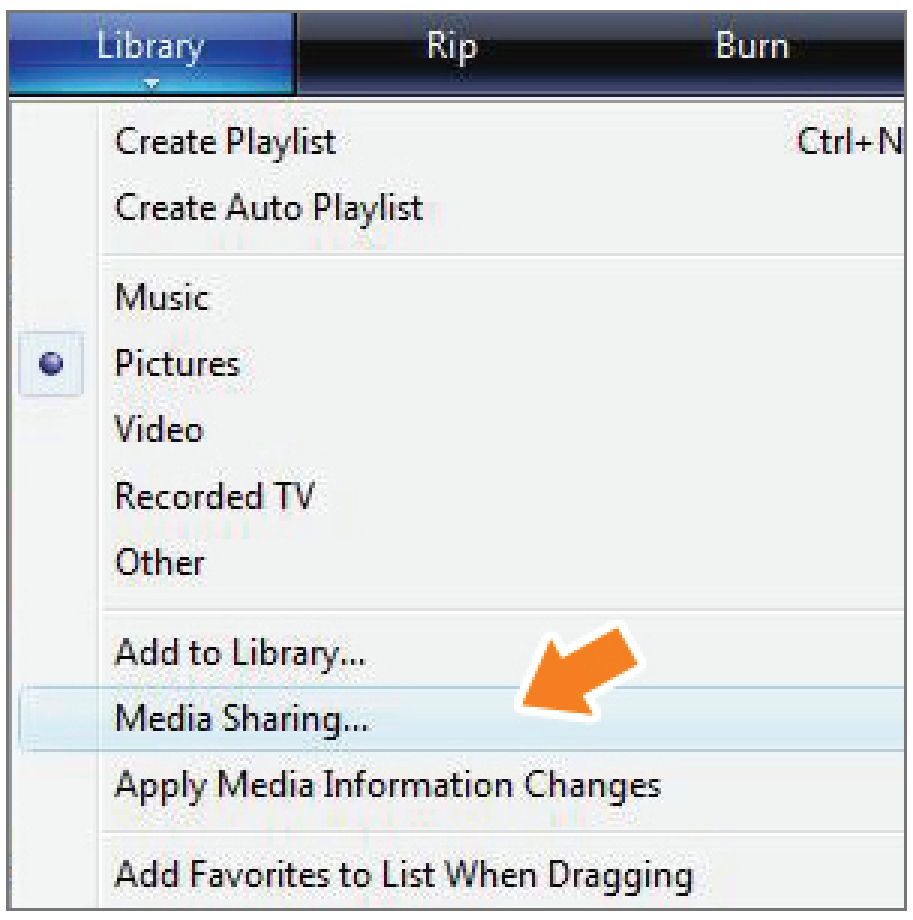


01 Klik op het tabblad [Library] op [Media Sharing].

02




Selecteer in het venster [Media Sharing] de optie [Share my media] onder [Sharing Settings].

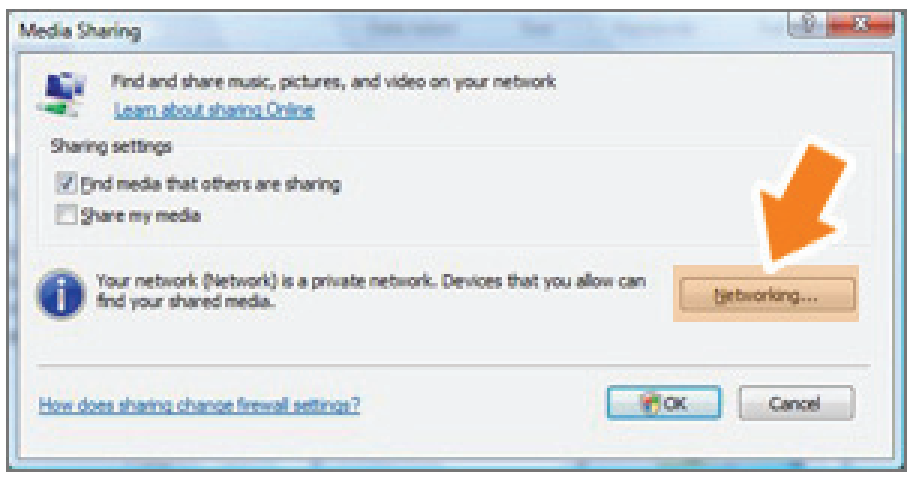


03

Als bij [Available device] in het venster [Library Sharing] geen apparaat wordt vermeld, gaat u verder met stap 4. Als dat wel het geval is, gaat u verder met stap 5.

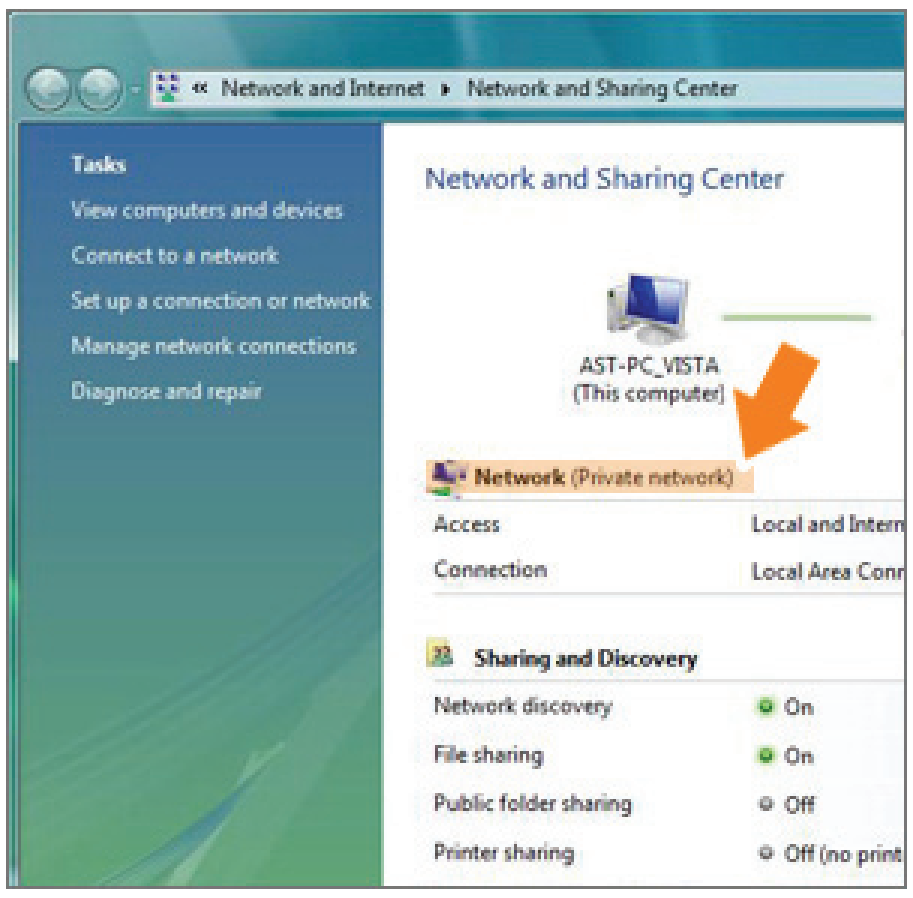


04

Klik in het venster [Library Sharing] op [Networking] en controleer of het huidige netwerk is ingesteld op [Private network]. Zo niet, stelt u het in op [Private Network].

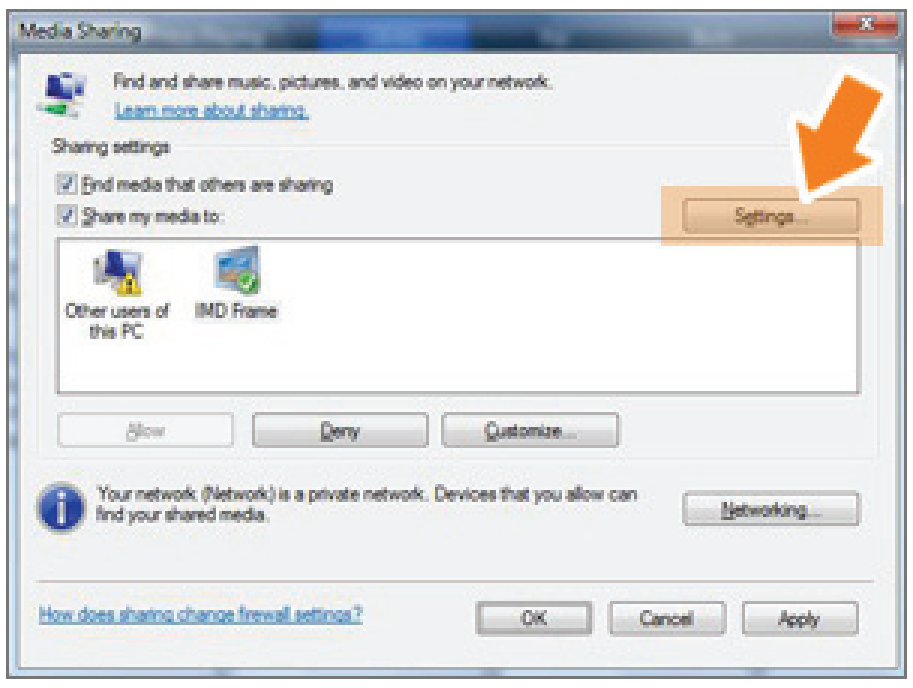


05

Als uw netwerk een particulier netwerk is, worden de lijst [Available Device] en de knop [Settings] in het venster [Library Sharing] weergegeven.

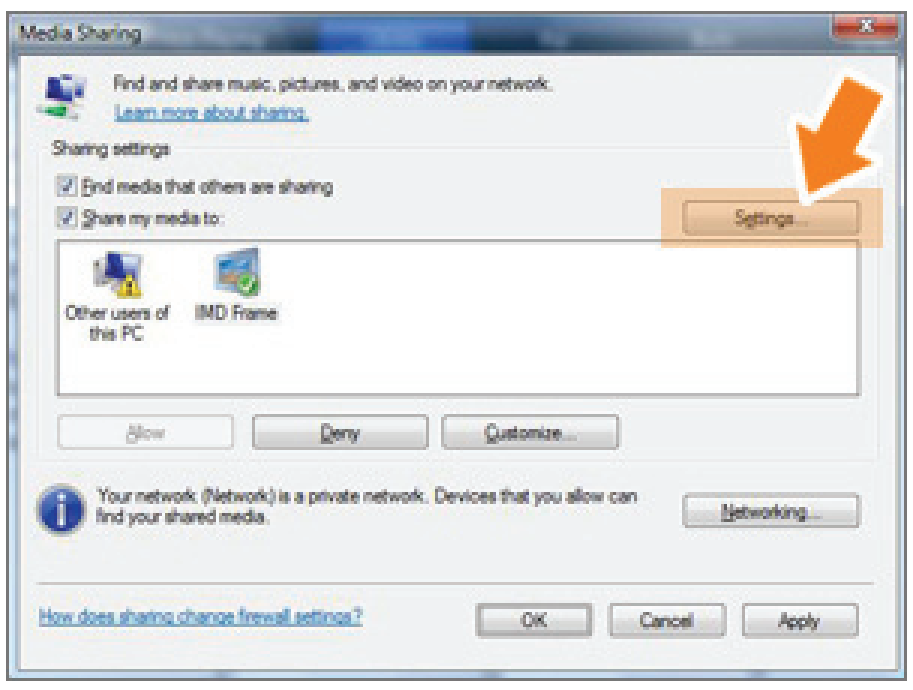

06

Klik in het venster [Library Sharing] op [Settings]. Het venster [Library Sharing-Default Settings] verschijnt.

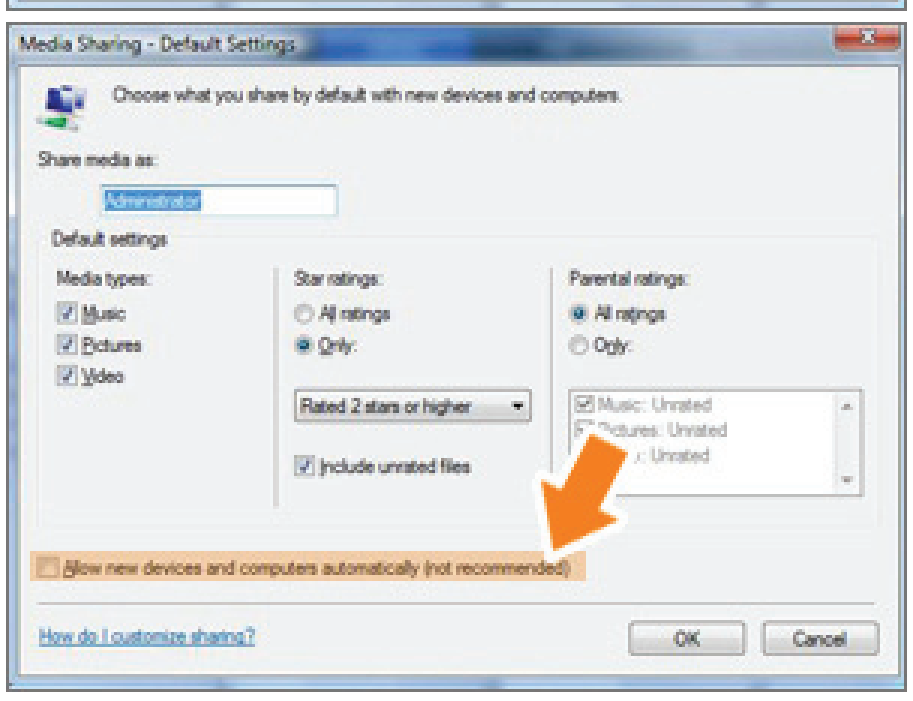

07

In het venster [Library Sharing-Default Settings] stelt u in het gedeelte [Default Settings] de instelling [Media Type] in op [Picture] en de instellingen [Star ratings] en [Parental ratings] op [All ratings] of de gewenste beoordeling. Als u een apparaat of computer wilt toevoegen die automatisch een verbinding maakt met de bibliotheek of de lijst, selecteert u de optie [Add new devices and computers automatically].

※ Bij het delen via een pc kunnen alleen foto's worden verzonden.

Instellingen voor het delen van foto's op uw pc - configuratie van de fotolijst

01 Netwerkverbindingen controleren



01 Controleer of het pictogram Netwerk wordt weergegeven, linksbovenaan op het hoofdscherm.




02 Als het pictogram Netwerk wordt weergegeven, gaat u verder naar het gedeelte **Computerverbindingen controleren** hieronder. Als het niet wordt weergegeven, gaat u naar [Settings] - [Wireless Network (SSID)].



03 In het venster [Wireless Network (SSID)] en selecteer de SSID waarmee u een verbinding wilt maken vanaf uw digitale fotolijst. Als geen beschikbare SSID wordt weergegeven, klikt u op [Refresh Networks] om de lijst bij te werken.

Een venster voor het invoeren van wachtwoorden wordt weergegeven als u dit selecteert en SSID versleuteld is. U kunt alleen worden verbonden met het netwerk als u het juiste wachtwoord opgeeft.

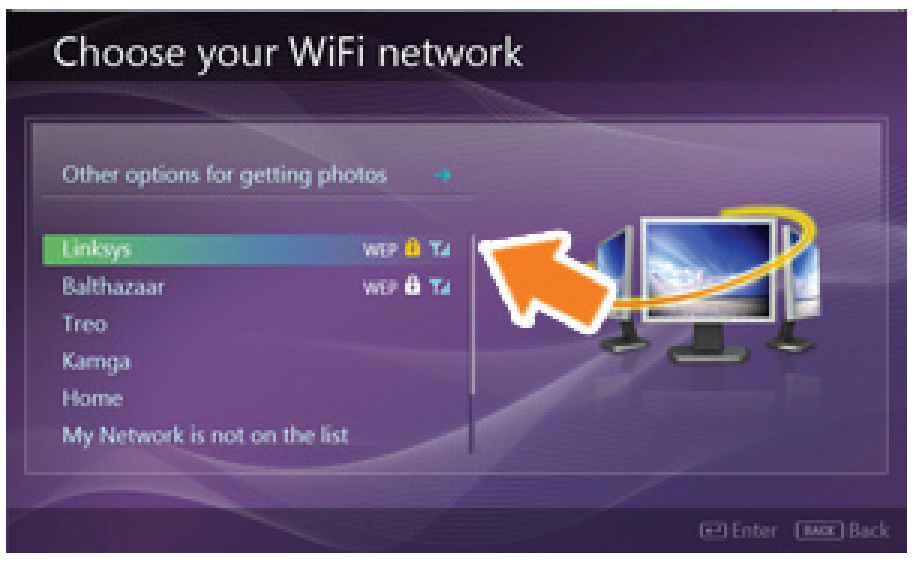

04 Als de boodschap "Connected" wordt weergegeven, betekent dit dat uw digitale fotolijst is verbonden met het netwerk.

02 Computerverbindingen controleren



01 Controleer of het pictogram PC wordt weergegeven, linksbovenaan op het scherm.



02 Als het pictogram PC [PC] wordt weergegeven, gaat u naar het hoofdscherm. Zo niet, gaat u naar [Settings] - [Default Computer].

03 In het venster [Default Computer] selecteert u de pc waarmee u een verbinding wilt maken vanaf uw digitale fotolijst. Als een gezochte pc niet wordt weergegeven, klikt u op [Refresh List] om de lijst bij



te werken en selecteert u deze.



04 Nadat een verbinding is gemaakt, keert u terug naar het scherm [Settings]. U zult zien dat het pictogram PC nu linksbovenaan op het scherm wordt weergegeven.

03 Computerverbindingen controleren



01 Selecteer [Photos] op het hoofdscherm.




02 Controleer op het scherm [Photos] of ['Account Name's Photos' bij 'Computer Name'] correct is. Druk anders op de knop [Menu] en selecteer de pc waarmee u een verbinding wilt laten maken.



03 U kunt de gedeelde foto's op de verbonden computer bekijken vop afspeellijst, label, datum, map en beoordeling.


Foto's bekijken vanuit Windows Live Space


01 Windows Live Space controleren en foto's uploaden

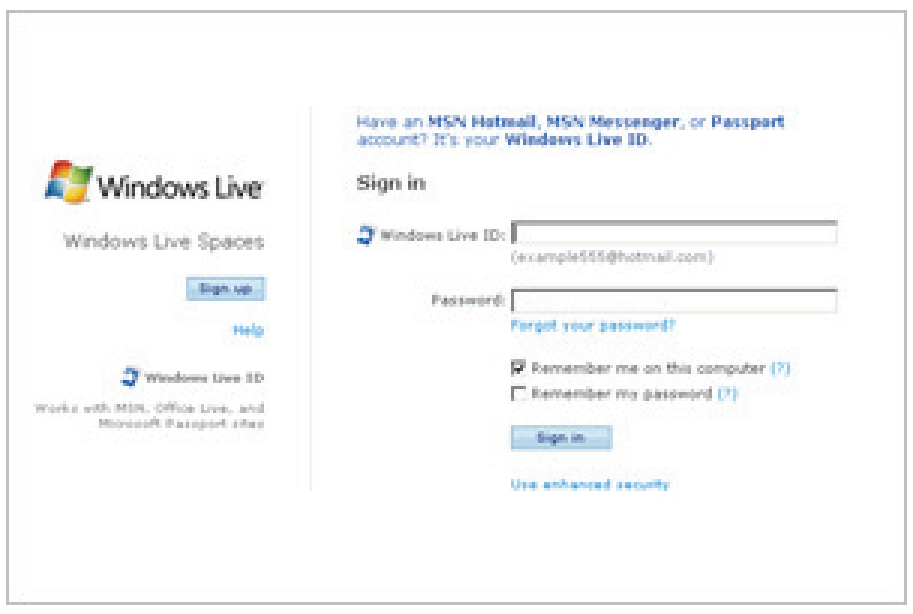

01 Als u nog geen MSN-account (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport) hebt, moet u er een maken. Ga naar Windows Live Space (http://spaces.live.com/) en meld u aan met uw MSN-account.

02 Als u daar nog geen space hebt, maakt u deze en gaat u er binnen.

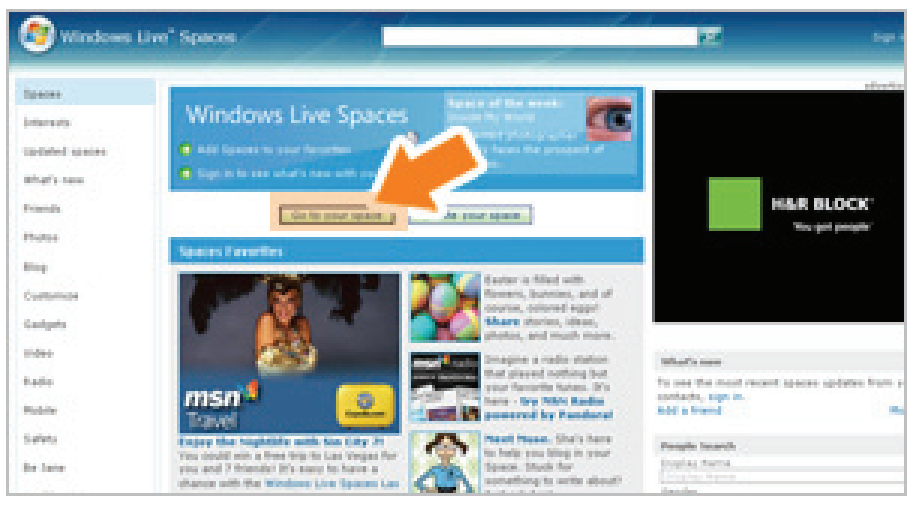

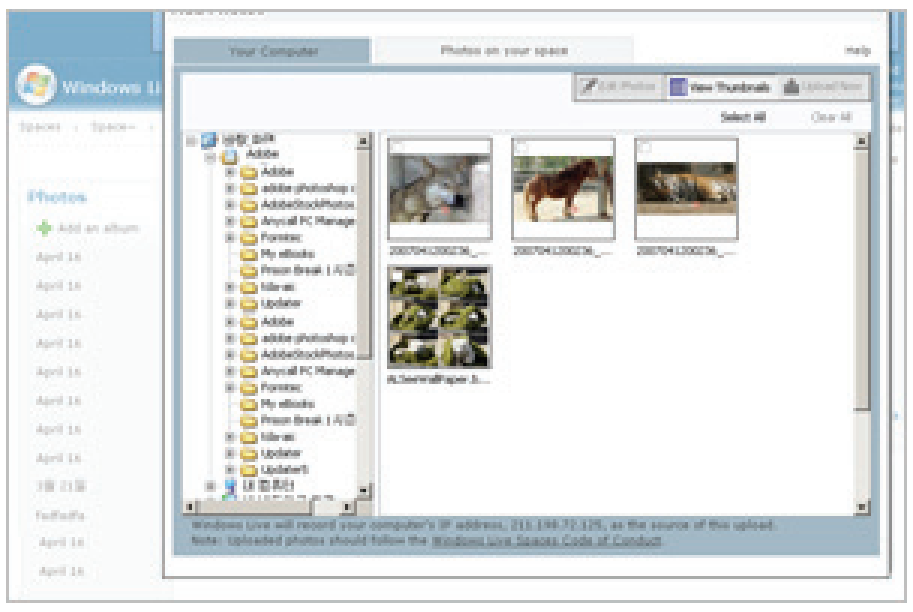

03 Schakel in uw space over naar de bewerkmodus. Voeg albums en foto's toe door in de categorie Foto's op Toevoegen te klikken.

02 De webconfiguratie instellen




01 Ga op uw digitale fotolijst naar [Settings] - [Management Web Address]. Maak een aantekening van het webadres (URL) dat wordt vermeld in het venster Management Web Address. Maak een verbinding naar dat adres met behulp van Internet Explorer op uw pc.



02 Nadat u een verbinding hebt gemaakt, wordt een welkomstscherm weergegeven. Op het welkomstscherm voert u het wachtwoord in dat wordt getoond in het vak [Password] op het scherm [Settings] - [Management Password] van uw digitale fotolijst en klik op [Sign in].

※ U kunt het wachtwoord veranderen (standaard: Admin) in de instellingen van de webconfiguratie van Samsung PhotoFrame.

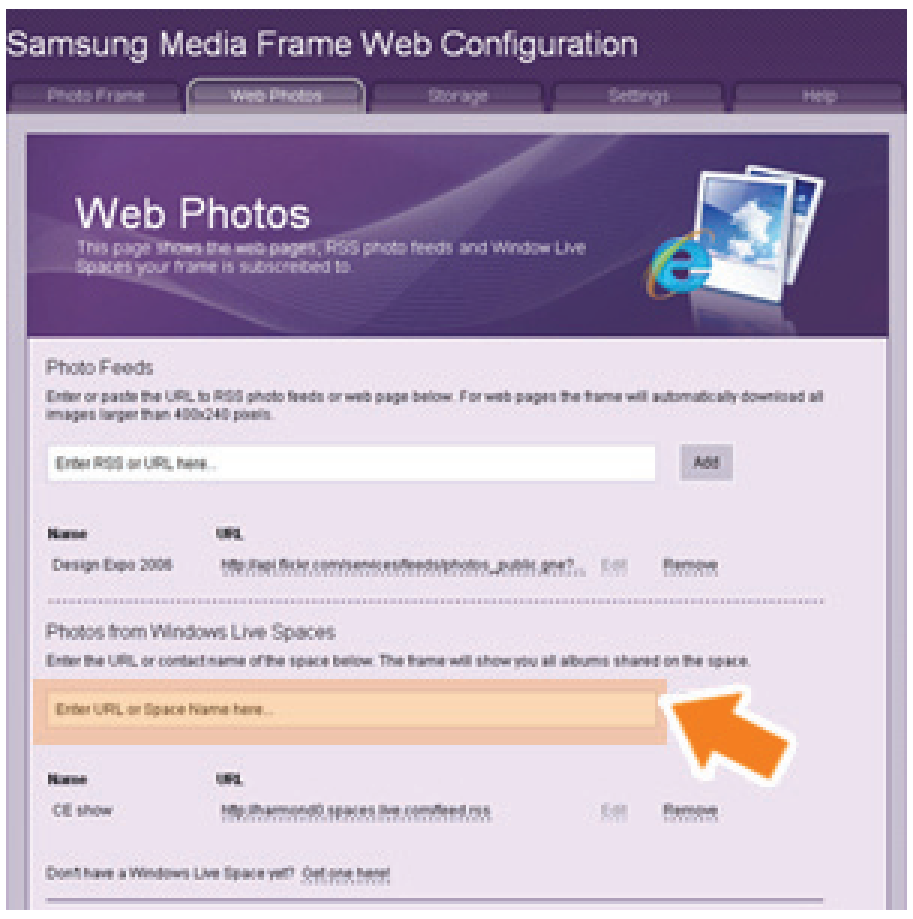

03 Klik op het scherm Samsung Photo Frame Web Configuration op de tab [Web Photos] en voeg het adres van de space toe (als het bijvoorbeeld 'http://test.space.live.com' is, hoeft u alleen 'test' te typen) in het URL-invoervak van de lijst Photos From Windows Live Spaces en klik op [Toevoegen].

03 Uw Space-fotos controleren op uw digitale fotolijst



01 Controleer eerst de netwerkverbindingen. (Zie Foto's gedeeld in Windows Vista bekijken op uw digitale fotolijst - Wat u moet doen op uw digitale fotolijst - Netwerkverbindingen controleren.)

02 Ga op het hoofdscherm van uw digitale fotolijst naar





[Web Photo]-[Windows Live Space]. Er wordt een lijst weergegeven van de spaces die u hebt toegevoegd aan de webconfiguratie.

03 Selecteer een space. Er wordt een lijst weergegeven van de albums in de geselecteerde ruimte. Selecteer een album. De miniaturen van de foto's in het geselecteerde album worden aan de rechterkant getoond.

Foto's bekijken via RSS

01 Een RSS-adres verkrijgen



01 Ga naar de pagina Web Photos, gevolgd door de beschrijving in het gedeelte Instellingen webconfiguratie voor Windows Live Space. Klik op [Web Photo]-[Photo Feeds] voor het venster van invoer voor RSS. In het invoervenster voor RSS geeft u het RSS-adres op en klikt u op [Add].

Wat is een RSS-adres?
Dit is het adres dat wordt weergegeven in het adresvak van de webpagina (XML) die wordt weergegeven wanneer u op het pictogram FEED klikt op een RSS-servicesite waar foto's kunnen worden geüpload.

02 De foto's van een RSS controleren op uw digitale fotolijst





01 Ga op het hoofdscherm van uw digitale fotolijst naar [Web Photo]-[RSS and Web Feeds]. Er wordt een lijst weergegeven van de feeds die u hebt toegevoegd aan de webconfiguratie.

02 Selecteer een feed in de lijst. Aan de rechterkant worden miniaturen weergegeven van de foto's in de geselecteerde feed.


Rating en Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) voor foto's op een pc instellen

01 Windows VISTA

01 Klik op Start - Alle programma's - Windows Photo Gallery om Windows Photo Gallery te starten.

02 Als u boven in het scherm Windows Photo Gallery de optie Info selecteert, wordt rechts het deelvenster met fotogegevens weergegeven.

03 Selecteer een foto en wijzig rechts in het deelvenster met gegevens de Rating of Tags.

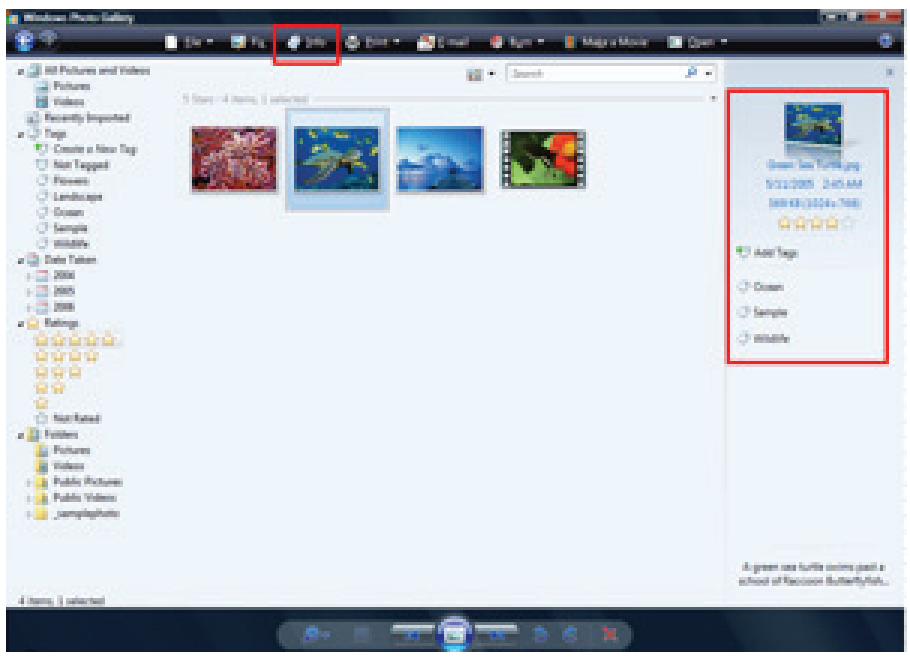

02 Windows XP



01 Klik op Start - Alle programma's - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

02 Het venster Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library wordt geopend.

03 Selecteer een foto en configureer onder in het scherm de Rating en Labels voor de geselecteerde foto.

Ik wil de firmware bijwerken.

01 Voorbereidingen

01 Digitale fotolijst

02 Bestand voor firmware-update.

03 USB-geheugenkaart of externe geheugenapparaten (CF, SD/MMC/MS, USB)

※ Ga naar www.samsung.com voor de recentste firmware-update.

02 De USB-geheugenkaart op de pc aansluiten

01 Wanneer u klaar bent, sluit u de USB-geheugenkaart aan op uw pc.

02 Kopieer het gedownloade bestand voor de firmware-update naar de USB-geheugenkaart.

※ (Zorg ervoor dat u het bestand in de hoofdmap van de geheugenkaart zet.)

03 De USB-geheugenkaart op de digitale fotolijst aansluiten

01 Verwijder de USB-geheugenkaart van uw pc en sluit deze aan op uw digitale fotolijst.

※ Schakel de digitale fotolijst in wanneer het uit staat.

04 Update selecteren

01 Selecteer **Firmware Update (Firmware-update)** onder **Settings (Instellingen)**.

05 Bijwerken

01 De voortgang van het bijwerken wordt op het scherm weergegeven.

02 Na het opstarten zet u uw digitale fotolijst uit, verwijdert u de USB-geheugenkaart en zet u de fotolijst weer aan voor maximale veiligheid.

※ Verwijder de USB-geheugenkaart niet tijdens het bijwerken.
Druk niet op toetsen tijdens het bijwerken.
Plaats tijdens het bijwerken geen andere kaarten.
Schakel uw digitale fotolijst niet uit tijdens het bijwerken.
U kunt controleren of het bijwerken gelukt is door te kijken of de versie van de firmware van uw digitale fotolijst gelijk is aan de versie van de firmware-update.

I want to connect to a monitor by using Mini-Monitor program.(Windows XP only)

Met digitale fotolijstje kunt u niet alleen van uw foto's genieten, maar beschikt u ook over een extra Mini-Monitor-functie. De Mini-Monitor is een functie waarmee u het digitale fotolijstje als hulpmonitor kunt gebruiken. Het gebruik is eenvoudig. U hoeft het digitale fotolijstje alleen op uw computer aan te sluiten met een USB-kabel. Met deze functie kunt u efficiënter met uw computer werken, doordat u een extra monitor hebt. Als u uw digitale fotolijstje wilt gebruiken als een Mini-Monitor, moet u eerst het programma Frame Manager installeren. (U kunt echter slechts één digitaal fotolijstje als Mini-Monitor gebruiken.)

Frame Manager installeren

Gebruikershandleiding Frame Manager

De digitale fotolijst als Mini-Monitor gebruiken.
De digitale fotolijst gebruiken voor Mass-Storage.
De huidige modus wijzigen

De helderheid aanpassen
De firmware bijwerken

※ System Requirements

- **Besturingssysteem**: Windows XP SP2
- System Processor Speed : 1.5 GHz
- **USB**: Extended Host Controller (EHCT) voor USB 2.0
- **RAM**: 256 MB of meer


※ Waarschuwing


1. Windows XP Service Pack 2 moet zijn geïnstalleerd.
   Het werkt mogelijk niet op een ander besturingssysteem dan Windows XP SP2. We zijn niet aansprakelijk voor problemen die zich kunnen voordoen bij installatie op een ander besturingssysteem dan Windows XP SP2.
2. U kunt het beste een processor van minimaal 2,4 GHz gebruiken.
   Uw digitale fotolijst werkt mogelijk niet normaal wanneer uw computer een lagere configuratie heeft dan die wordt aanbevolen.
3. Installeer alleen zoals voorgeschreven in de installatiehandleiding.
4. Gebruik de Mini-Monitor niet als primair beeldscherm.
   We zijn niet aansprakelijk voor problemen die zich kunnen voordoen wanneer u zich niet aan de aanwijzingen houdt.
   Bij gebruik als primair beeldscherm, is het beeld mogelijk leeg.
5. Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
6. Wanneer u uw digitale fotolijst gebruikt als Mini-Monitor, zijn alle knoppen, behalve de Aan/Uit-knop, uitgeschakeld.
7. Sleep de programma's die u gebruikt en weergegeven hebt op de Mini-Monitor naar het primaire beeldscherm nadat u deze gebruikt hebt.
8. Bij bepaalde videokaarten functioneert de Mini-Monitor mogelijk niet naar behoren. Stel in zo’n geval Hardwareversnelling in op Volledig.
   ※ Hardwareversnelling instellen op Volledig: Klik met de rechtermuisknop op Bureaublad en selecteer Eigenschappen in het menu dat verschijnt. Het venster Eigenschappen beeldscherm wordt weergegeven. Klik op het tabblad Instellingen > Geavanceerd > Problemen oplossen. Zet de schuifbalk Hardwareversnelling op Volledig.

※ Limitation and Recommendation (Beperking en aanbeveling)

- Limitation (Beperking): hardwarevideoversnelling zoals DirectX of OpenGL wordt niet ondersteund op het Minimo-scherm, omdat de standaard CPU hiervoor een videoprocessor moet emuleren, wat niet wordt aanbevolen. Mediaspelers die gebruikmaken van DirectX functioneren niet goed op een Minimo-scherm.
  > Voorbeeld: GOM-speler, VLC-speler

- Recommedation (Aanbeveling): maak geen gebruik van DirectX of openGL-toepassingen op Minimo-schermen.

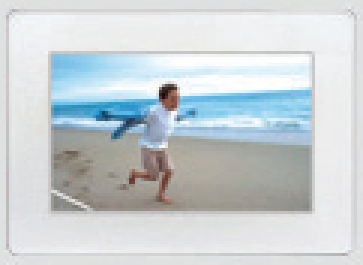

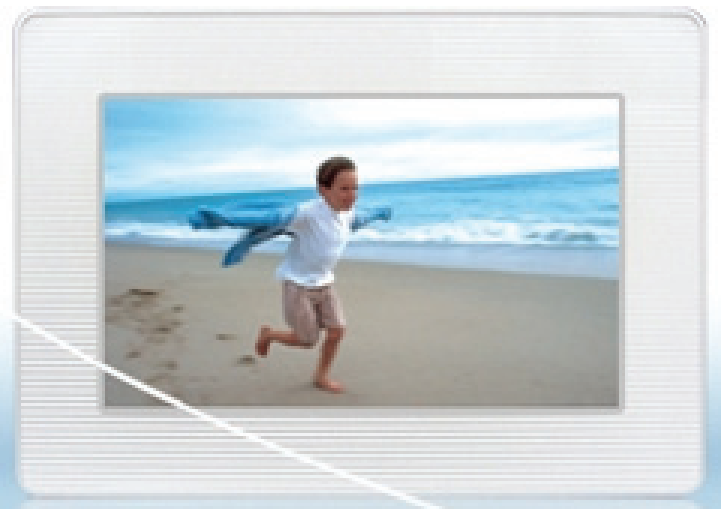

Digital Photo Frame MP3 JPG MPG USB

SPF-72V

Specificaties

| Specificaties | Ondersteunde bestanden |

Specificaties

Items		Specifications
Paneel	Type	7" (17 cm) TFT
	Resolutie	800 x 480
	Interface	Digitaal 6-bits
Ondersteunde indelingen		JPEG. MPEG4. WMV9 * JPEG max beeldresolutie 3200x2400 (8Mb) (Progressive JPEG wordt niet ondersteund.)
Intern geheugen		64 MB
Network (Netwerk)		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps
Audio		1 W x 1 ingebouwde luidspreker
USB		USB 2.0 (Een upstream (host) en een downstream (slave). Externe geheugenlezer wordt niet ondersteund)
Media (geheugenkaart)		3 in 1(SD≤4 GB / MMC≤4 GB / MS≤32 GB) ※ SDHC (High-Capacity)-kaarten worden niet ondersteund.
Stroom	Beoordeling	Externe voedingsadapter (12V, 2A, 24W)
	Verbruik	Normale modus: minder dan 12 W; energiebesparende modus: minder dan 5 W; uitgeschakeld: minder dan 1 W.
Inhoudsbestanden	Fotobestand	Diavoorstelling/Interval/Effect beeldroatie (auto.hand)/ Miniatuurweergave/Windows Vista WMC-ondersteuning
	Muziekbestand	MP3
	Filmbestand	MPG. MPEG4. WMV9
Netwerk	Netwerk	Wi-Fi. DHCP van AP. Beeld van RSS-feed
	Informatie	Geheugeninformatie. bestandsinformatie. statusinformatie
Besturing	I/O apparaat	Toets (8 toetsen)
	Geheugenkaart	Automatische detectie en gebruikersinterface voor selectie

	Bestandsbeheer	Beeld kopiëren. verwijderen
Algemeen	Afmetingen (BxHxD)	209.4 x 149.4 x 87.4 mm / 8.24 x 5.88 x 3.44 inch
	Gewicht	600 g / 1.3 lb

※ **Het productontwerp kan per model verschillen en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de prestaties van het product.**

Klasse B apparatuur (informatie/communicatie-apparatuur voor huishoudelijk gebruik)
Dit product voldoet aan de richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit voor huishoudelijk gebruik en mag worden gebruikt in alle omgevingen, inclusief woonomgevingen. (Een apparaat van klasse B straalt minder elektromagnetische golven uit dan een apparaat van klasse A.)


| **Specificaties** | **Ondersteunde bestanden** |

Ondersteunde bestanden

- Resolutie: minder dan 1024x768
  MPEG4 SP, ASP/L3,L5 (720x480, 2 Mbps, 30 fps)
  WMV9 SP, MP/medium (720x480, 2 Mbps, 30 fps)

- Ondersteunde bestandsindeling voor afbeeldingen: JPEG, 3200x2400

- De digitale fotolijst maakt gebruik van de volgende modules:
  WinCE 5.0
  Voor meer informatie kunt u de volgende websites bezoeken:
  RMI Alchemy Developer ondersteuningssite(**http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf**)

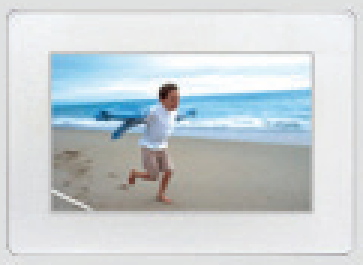



Problemen oplossen

Oplossing

In dit gedeelte vindt u oplossingen voor diverse problemen die gebruikers van de digitale fotolijst kunnen tegenkomen. Kijk als u een probleem hebt eerst in de onderstaande lijst. Als u uw probleem vindt, volgt u de voorgestelde handeling. Als het probleem hiermee niet is verholpen, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en voorgestelde handelingen
Ik kan mijn digitale fotolijst niet inschakelen.	◆ Controleer de stroomverbinding tussen het product en de adapter. ◆ Controleer of het logo van Samsung in de modus volledig scherm wordt weergegeven als u op de aan/uitknop drukt.
De stroomtoevoer wordt ingeschakeld, maar het scherm is leeg.	◆ Controleer het type van de geheugenkaart. Als de kaart niet correct is geplaatst of als het type niet wordt ondersteund, wordt de foto mogelijk niet in het scherm weergegeven. (Dit ondersteunt alleen USB-geheugen en SD/MMC/MS-kaarten.) ◆ Controleer of de bestandsextensies als de kaart en de andere verbindingen in orde zijn. (Dit product ondersteunt uitsluitend de beeldindeling JPEG, de video-indelingen MPG1, MPEG4 en WMV9, en de muziekindeling MP3. Raadpleeg de specificaties.)
Nadat de digitale fotolijst wordt ingeschakeld, duurt het even voordat er een afbeelding wordt weergegeven.	◆ Het laden van een bestand van een externe geheugenkaart kan een paar seconden duren. (Dit is afhankelijk van de bestandsindeling en het formaat.)
Er wordt geen beeld weergegeven en er is alleen geluid hoorbaar bij MPEG4- en WMV9-beelden.	◆ Het inladen van een groot bestand kan enige tijd in beslag nemen. (Dit is een kwestie van specificaties.) ◆ Als voortdurend alleen geluid wordt weergegeven, kunt u proberen een van de knoppen aan de rechterkant van het product in te drukken.
De beeldverhouding van het scherm ziet er niet normaal uit.	◆ Selecteer een van de drie waarden in Menu>Photo Aspect>Original of Full met behulp van de knoppen aan der rechterkant van het product. (**Zie Menu>Photo Aspect>Original of Full**)
De schermkleur is te zwak of te sterk.	◆ Stel met behulp van de toetsen aan de rechterkant van het product de helderheid in in het menu Instellingen >Helderheid. (**Zie Instellingen>Helderheid**)
Ik heb een extern apparaat (USB-geheugenapparaat of MP3-speler) aangesloten, maar dit functioneert niet.	◆ Controleer de kabelverbinding tussen het product en het externe apparaat. ◆ Controleer of het externe apparaat als stand-alone werkt en controleer de indeling van de bestanden die erop zijn opgeslagen. ◆ Alleen USB-apparaten die Windows CE 5.0 ondersteunen kunnen worden ondersteund. Controleer of uw USB-apparaat Windows CE 5.0 ondersteunt.

Het beeld wordt weergegeven, maar er is geen geluid bij MPEG4 en WMV9-beelden.	◆ Controleer het oorspronkelijke videobestand op uw pc. ◆ Als er geen zichtbare fout in de instellingen is, neemt het overschakelen van het ene bestand naar het andere mogelijk wat tijd in beslag, afhankelijk van de bestandsindeling en -omvang.
Het beeld wordt weergegeven, maar er is geen geluid bij MPEG4 en WMV9-beelden.	◆ Probeer het volume te wijzigen met behulp van de toetsen aan de rechterkant van het product.
De beelden haperen op sommige punten.	◆ Het beeld kan wel eens haperen, afhankelijk van de status van het videobestand. ◆ Haperingen tijdens het afspelen kunnen zich voordoen, afhankelijk van het type en de omvang van het videobestand (Inhoud met een hoge bitrate). ◆ Bestandsindelingen voor videobestanden: MPEG 4, WMV9 ◆ Resolutie: Minder dan 1024 x 768
Elke keer als ik mijn digitale fotolijst uit en weer aan zet, is de tijd verkeerd.	◆ Dit apparaat heeft geen ingebouwde batterij. Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, verdwijnen de tijdsgegevens. Daarom moet u de tijd opnieuw instellen telkens wanneer de digitale fotolijst wordt ingeschakeld. Als u echter een verbinding hebt met internet en Settings > Internet time update is ingesteld op Auto, wordt de tijd automatisch bijgewerkt. (Settings>Internet Time Update)
Er wordt niet direct een menu weergegeven als ik op de menutoets druk.	◆ Weergave van het menu en andere handelingen kunnen even duren als het product bezig is een afbeelding te laden voor weergave in het scherm.
Mijn digitale fotolijst ontvangt geen foto's van internet.	◆ Controleer of het toegangspunt waarmee uw digitale fotolijst is verbonden toegang heeft tot internet.
Kan geen webfoto's weergeven tijdens online diensten.	◆ De maximum bestandsgrootte voor internetbestanden is 4,2 MB. (De maximum grootte voor lokale bestanden is 8,5 MB.) ◆ Bij ontvangst van foto's via internet kan alleen de bestandsindeling JPEG worden gebruikt (meer dan 400x240 pixels)
Kan de beoordelingen van afbeeldingen in Windows Media Center niet in real time wijzigen.	◆ Het is mogelijk dit te doen door Windows Media Player te sluiten en opnieuw te openen.
Ik kan de beoordelingen voor de foto's op mijn pc niet wijzigen vanaf mijn digitale fotolijst.	◆ Eerst moet Frame Manager worden gestart. ◆ Nadat de wijzigingen zijn aangebracht, sluit u Windows Media Player en start u deze opnieuw.
Ik heb de naam van de lijst gewijzigd maar de wijziging is niet toegepast.	◆ Selecteer de gedeelde digitale fotolijst in de lijst Library/Media Sharing in de Windows Media Player en schakel uw digitale fotolijst en uw pc uit en weer aan. Vergeet niet de digitale fotolijst weer in te schakelen nadat u de pc hebt opgestart.
Ik kan geen verbinding maken tussen mijn digitale fotolijst en Windows Media Player op mijn pc.	◆ Controleer of uw digitale fotolijst en uw pc verbonden zijn met hetzelfde toegangspunt (AP). ◆ In Vista selecteert u Configuratiescherm > Netwerkcentrum > Aanpassen. Controleer of het locatietype in ingesteld op Private. (Zie **Toepassingen > Instellingen voor geaccepteerde verbindingen vanaf uw fotolijst delen** voor meer informatie.) ◆ Selecteer Digital Photo Frame in de lijst Media delen in Windows Media Player > Bibliotheek. Controleer of deze is ingesteld op Toestaan.
Het pictogram van Frame Manager wordt niet weergegeven.	◆ Controleer of een digitale fotolijst is aangesloten. Als geen digitale fotolijst is aangesloten, wordt het pictogram niet weergegeven.
De namen van bestanden of mappen worden niet correct weergegeven.	◆ Wanneer de naam van een bestand of map een speciaal teken bevat, kan dit worden weergegeven als '*'. Wanneer u wilt dat de naam van het bestand op de map correct wordt weergegeven, gebruikt u alleen gewone letters en cijfers.

Terminologie

Voorwaarden	Beschrijving
MPEG4 (Motion Picture Expert Group 4)	MPEG4 is een compressietechnologie voor beeldcommunicatie die implementatie van bidirectionele multimedia mogelijk maakt. Deze technologie is ontwikkeld om het mogelijk te maken bewegende beelden te verzenden via verbindingen met een lage snelheid op internet en via mobiele communicatie. De technologie wordt veel gebruikt op pc's, televisies en mobiele telefoons. Een videobestand in de MPEG4-indeling wordt een MPG- of MPEG-bestand genoemd.
WMV9 (Window Media Video9)	Een videocodec in MPEG4-indeling, ontwikkeld door Microsoft.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	MP3 is een technologie voor geluidscompressie van hoge kwaliteit. Het geluid wordt 50 maal zo sterk gecomprimeerd als op cd. Omdat deze technologie een hoge kwaliteit biedt bij een sterke compressie, wordt het veel gebruikt op internet en voor FM-radio-uitzendingen. Een geluidsbestand in de bestandsindeling MP3 wordt een MP3-bestand genoemd.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	JPEG is een technologie voor het comprimeren van afbeeldingen. Van alle compressietechnologieën biedt JPEG het minste verlies. Het wordt veel gebruikt om multimediabestanden op internet en naar andere gebruikers te verzenden. Een afbeelding die in de indeling JPEG is opgemaakt, wordt een JPEG- of JPG-bestand genoemd. JPEG-bestanden worden vaak gemaakt door een foto te maken met een digitale camera, door op de computer een tekening te maken, of door een grafische afbeelding in een grafisch pakket te comprimeren naar JPEG-indeling.
SD-kaart (Secure Digital Card)	Een SD-kaart is een Flash-geheugenkaart die niet groter is dan een postzegel. Deze kaart is heel stabiel en heeft een grote capaciteit. Hij wordt veel gebruikt in diverse digitale producten, bijvoorbeeld PDA's, digitale camera's, MP3-spelers, mobiele telefoons en notebookcomputers. Hij lijkt op een MMC, maar het aantal pinnetjes en de dikte verschillen. Ook kunt u op deze kaart een wachtwoord instellen om uw gegevens te beveiligen.
MMC (Multi Media Card)	MMC is een extern Flash-geheugen dat wordt gebruikt voor kleine mobiele apparaten, net als de SD-kaart. Hij is kleiner dan de SD/MMC-kaart, waardoor hij alom wordt geaccepteerd als de standaard in geheugenkaarten. De kaart wordt veel gebruikt om films en foto's op te slaan.
USB-kabel 1) TYPE A-B	Gebruik de upstream-aansluiting om verbinding te maken met een computer. Dit product ondersteunt USB 2.0. Bij het product wordt een kabel van het type A-B meegeleverd, die u kunt gebruiken om uw digitale fotolijst aan te sluiten op de computer. Type A is de USB-aansluiting voor de computer. Type B is de USB-aansluiting waarmee het product op een extern apparaat kan worden aangesloten. Met een USB-kabel van het type A-B kunt u uw digitale fotolijst aansluiten op de computer.
USB-kabel 2) Kabel voor het aansluiten van andere apparaten	Dit type kabel gebruikt u als u de downstream-aansluiting gebruikt. Dit product ondersteunt USB 2.0. Gebruik voor het aansluiten van een extern apparaat op de downstream-aansluiting de USB-kabel die bij het externe apparaat is meegeleverd.
Toegangspunt (AP, Access Point)	Wanneer het gaat over mobiele telefoons, valt regelmatig de term "repeater". In een draadloos netwerk vervult het toegangspunt dezelfde rol als de repeater. Het is een soort tussenstation met behulp waarvan draadloze netwerkkaarten signalen kunnen ontvangen. Net zoals een mobiele telefoon verbindigen tot stand brengt via een repeater, verzendt en ontvangt een draadloze netwerkkaart gegevens via een toegangspunt.
SSID (Universal Plug & Play)	De SSID is een unieke 32-bits identifier die wordt toegevoegd aan de header van elk pakket dat wordt verzonden via een draadloos netwerk. Het wordt gebruikt als wachtwoord tijdens het maken van een verbinding tussen een draadloos apparaat en een Basic Service Set (BSS). Aangezien de SSID wordt gebruikt om een draadloos netwerk te onderscheiden van andere draadloze

netwerken, moet op alle toegangspunten en draadloze apparaten waarmee u toegang wilt verkrijgen tot een gegeven draadloos netwerk dezelfde SSID worden gebruikt. Als een apparaat de unieke SSID van een gegeven BBS niet kent, kan het geen verbinding maken met het betreffende BBS.

| Oplossing | Terminologie | Servicecentra | Declaration of Conformity |

Servicecentra

Als uw product onderhoud nodig heeft, kunt u contact opnemen met een Samsung servicecentrum.
Voor onderhoud aan de netwerkverbinding en de server.

Diensten	Contact
Website Samsung Electronics	http://www.samsung.com

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Digital Photo Frame
SPF-72V

